

TENGEN 天正电气
天正绿 不一样的来电感觉

TGW1N系列万能式断路器



浙江天正电气股份有限公司

TENGEN 天正电气
天正绿 不一样的来电感觉

浙江天正电气股份有限公司

地址:浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

<http://www.tengen.com>

电话:400-866-0006

版本号: 2023年03月第一版

目 录



1.适用范围	03
2.型号及其含义	03
3.正常工作条件和安装条件	03
4.产品结构	04
5.断路器有抽屉和固定式两类	04
6.安装	05
7.断路器推荐母排、功耗、降容	05
8.抽屉式断路器的安装	06
9.固定式断路器的安装	07
10.间隔	08
11.母排连接	08
12.固定	09
13.二次回路接线图	10
14.接地故障保护电路	15
15.外接式单相接地保护功能	16

温馨提示：

当本产品寿命终了时，为了保护我们的环境，请您做好产品或零部件材料的回收工作。对于不能回收的材料也请做好处理工作，不要随意丢弃。非常感谢您的支持！

16. 控制器信号触点输出功能及输出时刻表	16
17. 控制器四组触头功能在出厂时的默认状态	16
18. 断路器的使用方法	17
19. 断路器的安装和外形尺寸	19
20. 断路器智能控制器面板指示图	27
21. 智能控制器的区别	29
22. 主要技术参数	30
23. 附件简介	32
24. 机械附件	35
25. 断路器的维护和检修	42
26. 附件的更换	43
27. 常见故障原因和解决	44
28. 机械联锁安装方法	45
29. 控制单元附件	46
30. 订货须知	48

TGW1N系列万能式断路器

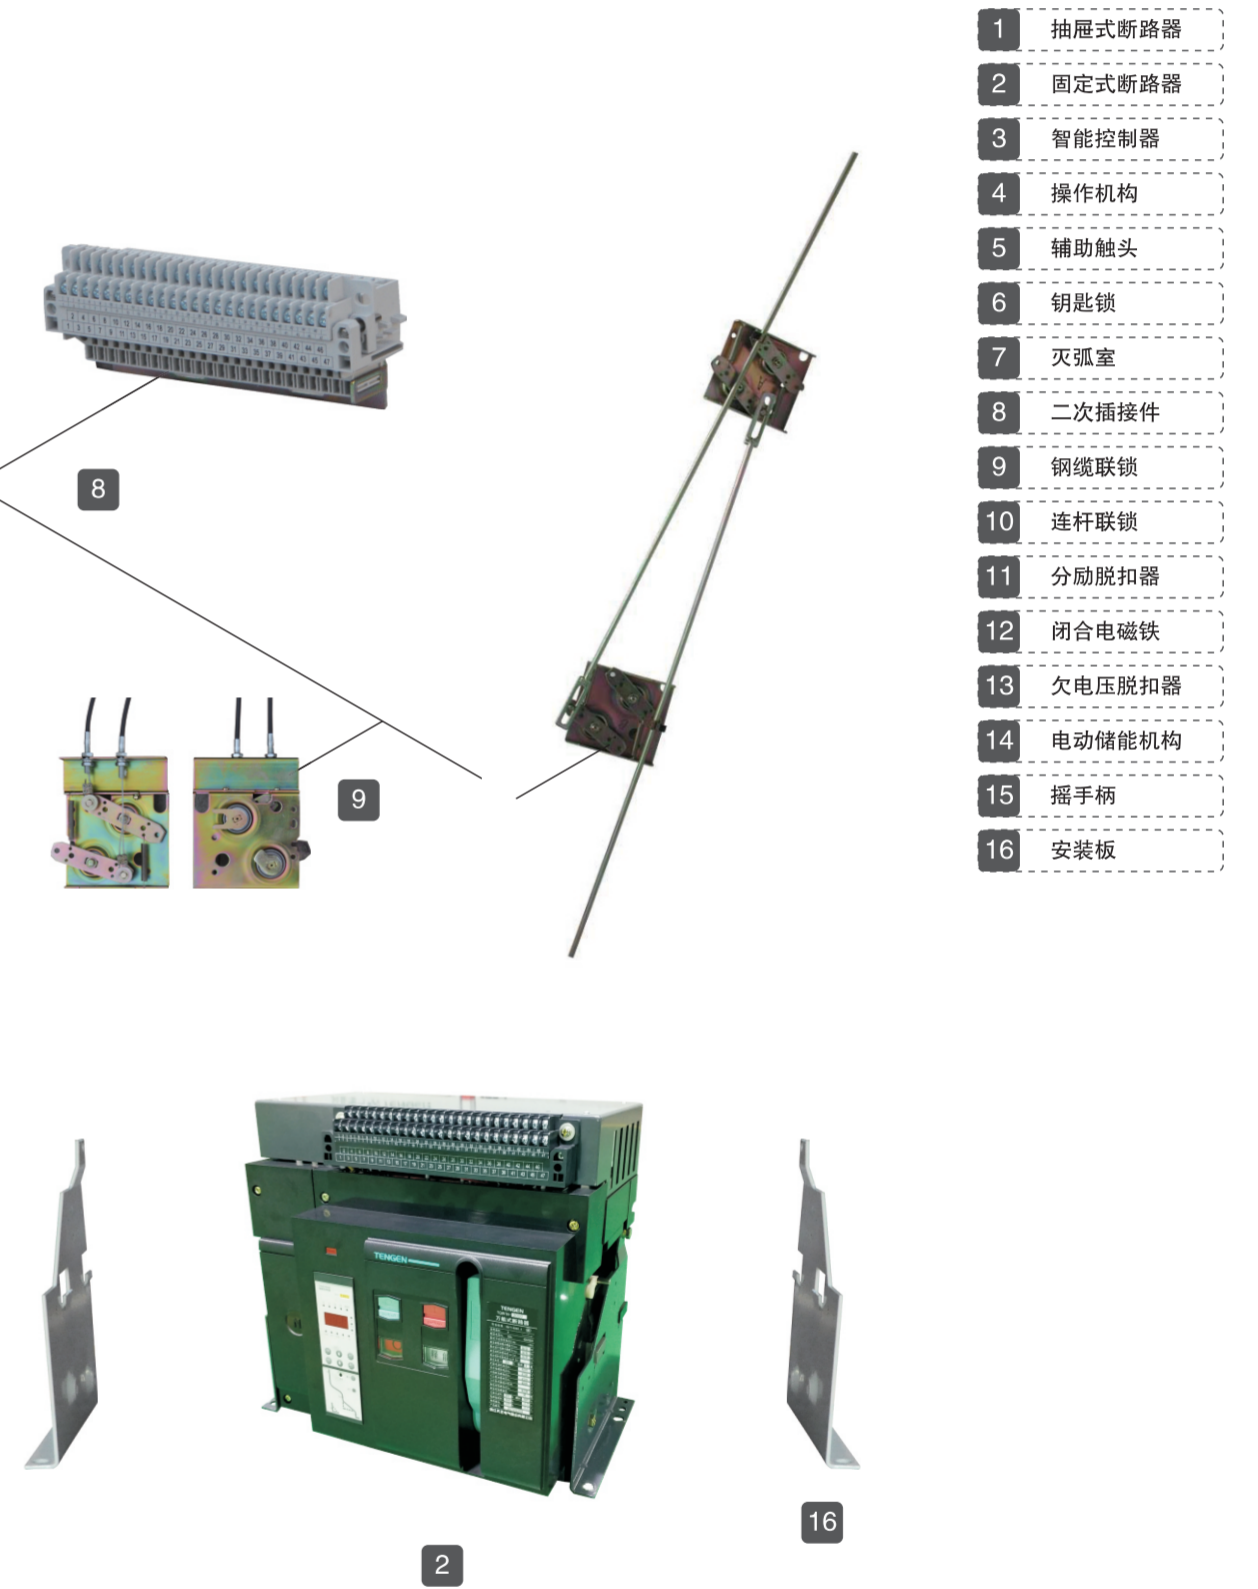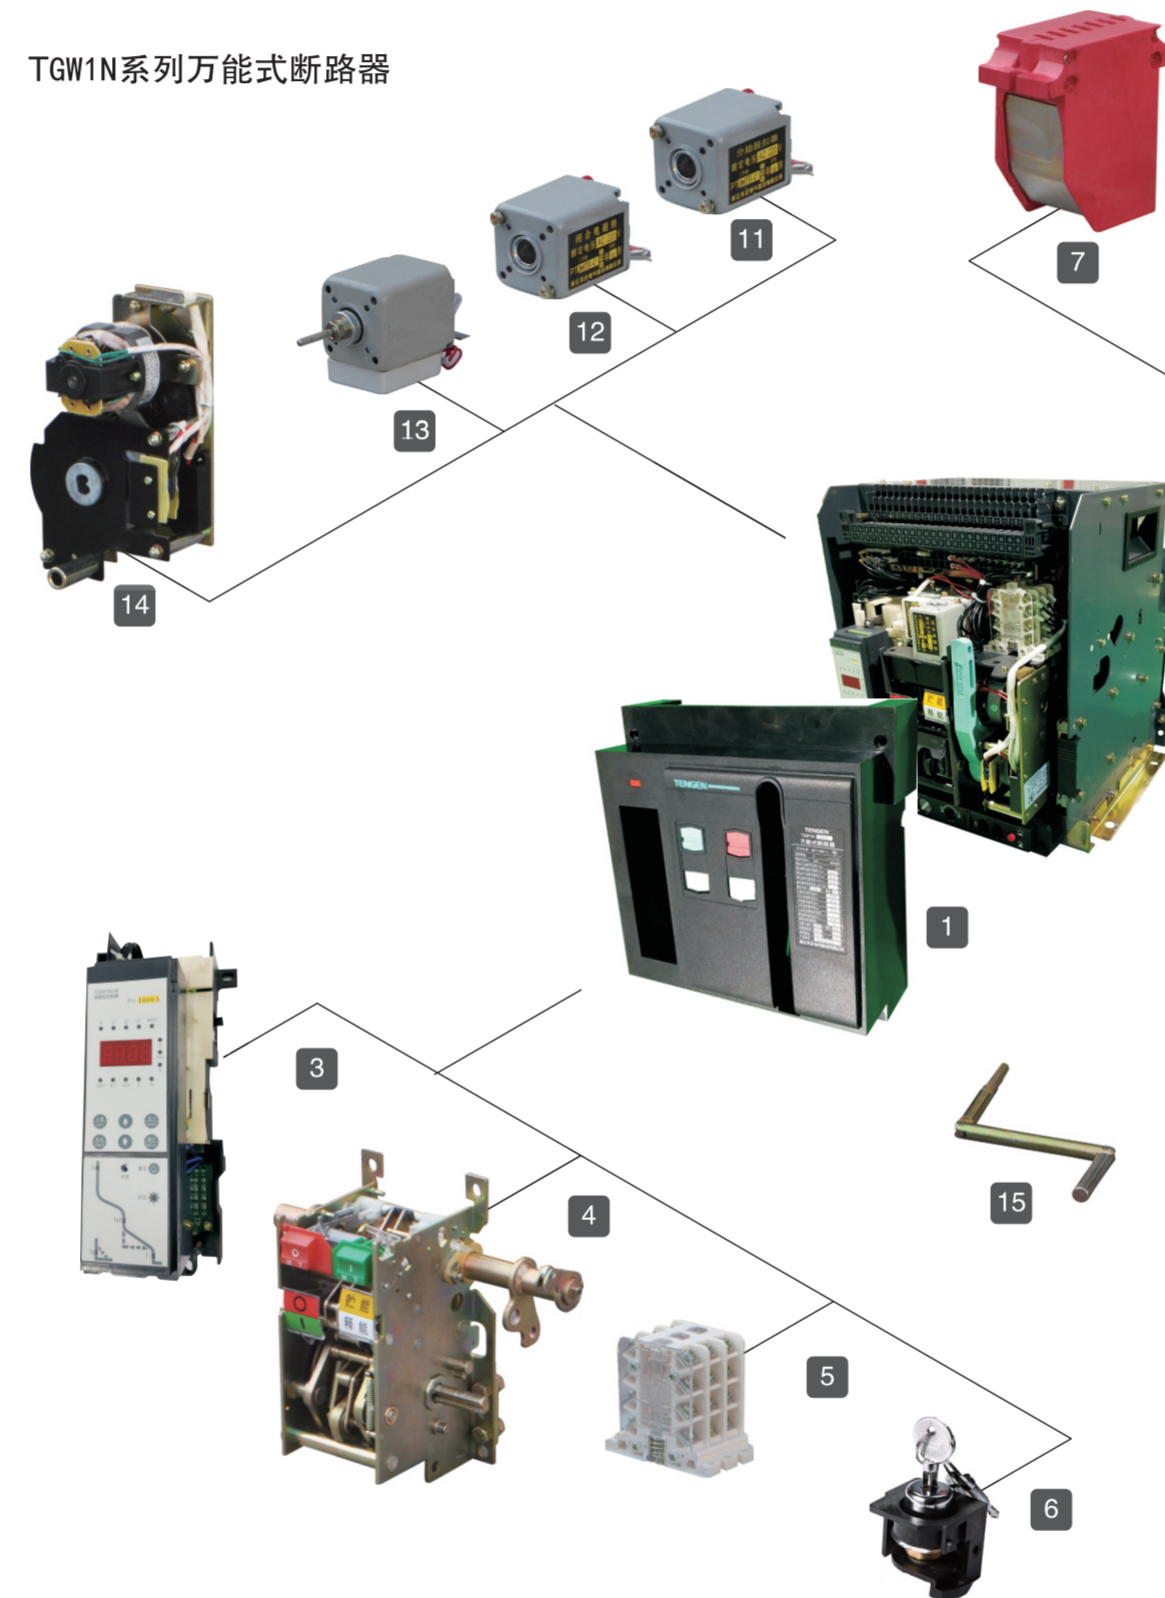


- 1 抽屉式断路器
- 2 固定式断路器
- 3 智能控制器
- 4 操作机构
- 5 辅助触头
- 6 钥匙锁
- 7 灭弧室
- 8 二次插接件
- 9 钢缆链接
- 10 连杆链接
- 11 分励脱扣器
- 12 闭合电磁铁
- 13 欠电压脱扣器
- 14 电动储能机构
- 15 摇手柄
- 16 安装板



1 适用范围

TGW1N 万能式断路器（以下简称断路器）适用于交流 50/60Hz，额定工作电压至 AC690V，额定工作电流至6300A及以下的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害，该断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电。
符合标准：GB/T 14048.2 和 IEC60947-2 等标准。


2 型号及其含义

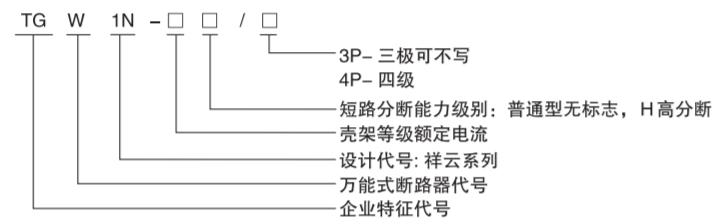


3 正常工作条件和安装条件

- 环境温度：上限值不超过 +40℃，下限值不低于 -5℃，24h 的平均值不超过 +35℃。
注 1：下限值为 -40℃的工作条件，在订货时须向制造厂申明。我公司2000、3200、4000产品可以提供-40℃低温下的特制产品，并具有测试报告。
注 2：上限值超过 +40℃时，请按本说明书中规定的降容要求来使用。
- 海拔：不超过 2000m，海拔超过2000m时，请按本说明书中规定的降容要求来使用。目前我公司3200产品可提供高原测试报告。
- 大气条件：相对湿度在周围空气温度为 +40℃时不超过 50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度；最湿月的月平均最大相对湿度为 90%，同时该月的月平均最低温度为 +25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
- 污染等级：3 级。
- 使用类别：B。
- 安装类别：
断路器的安装类别为IV，当主回路的额定工作电压小于等于 AC400V 时，辅助电路安装类别除了欠压脱扣器线圈和电子脱扣器用的电源变压器初级线圈与断路器相同外，其余均为III；当主回路的额定工作电压大于 AC400V 小于等于 AC690V 时，辅助电路需要用隔离变压器与主回路隔离，隔离变压器的容量≥5kVA，并且控制回路的最高工作电压为 AC400V，辅助电路安装类别均为III。断路器应按照制造厂提供的使用说明书的安装要求进行安装，断路器垂直倾斜角度不超过 5°。

4 产品结构

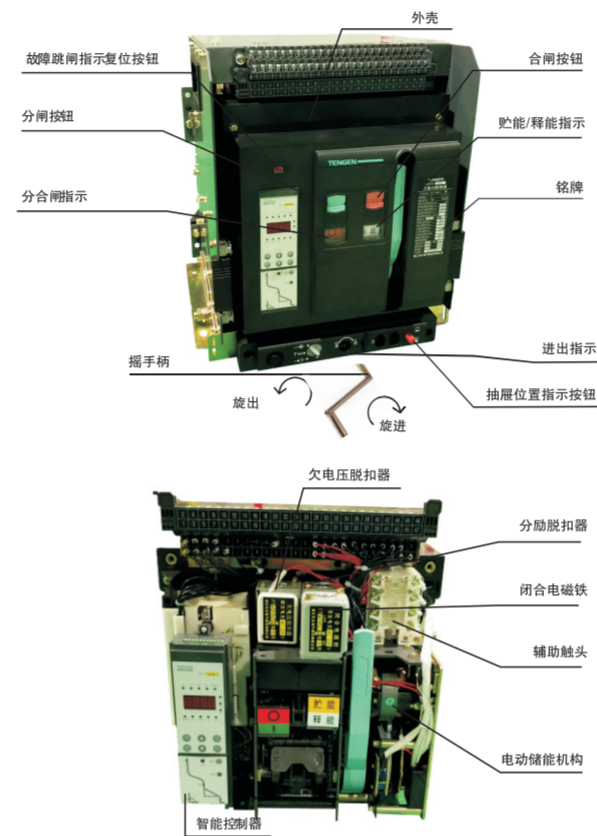


5 断路器有抽屉式和固定式两类

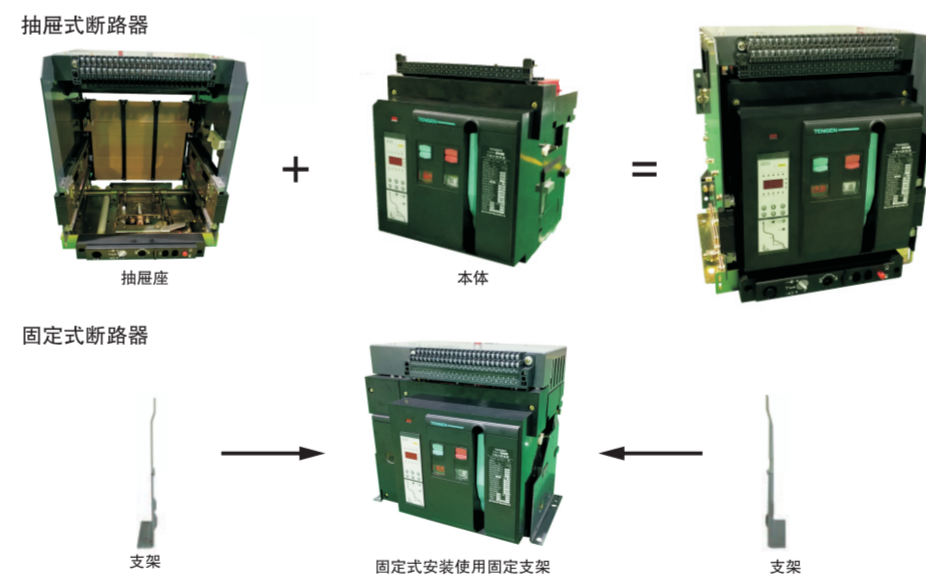

6 安装

- 安装前检查项目：
 - 核对您的订货单是否与本断路器上的铭牌参数一致：(1) 额定电流、整定电流；(2) 主回路电压；(3) 安装方式、操作方式；(4) 智能控制器电压、分励脱扣器电压、欠电压脱扣器电压、延时时间、闭合电磁铁电压、储能电动机电压；(5) 其他特殊订货要求。
 - 根据说明书的配置说明，核对装箱内容。
 - 在安装、运行、维护和检修前，务必熟读本说明书，避免人为损坏断路器，造成不必要的麻烦。
- 安装前的准备：
 - 请勿使用野蛮手段拆装
 - 将断路器从包装箱固定底板卸下，如抽屉式断路器，首先抽出断路器抽层座下部的把手，可依靠插入抽层座下部横梁塑料罩壳中部的孔中，逆时针转动手柄，断路器本体慢慢朝抽层座外滑动，当下部指示导杆指到分离位置，且手柄已不能转动时，抽出手柄，两只手分别抓住抽层座上把手，同时用力缓慢抽出断路器本体，到抽不动为止，将本体移出抽层座，然后将抽层座卸下底板，并清理干净抽层座内的异物。

摆放位置

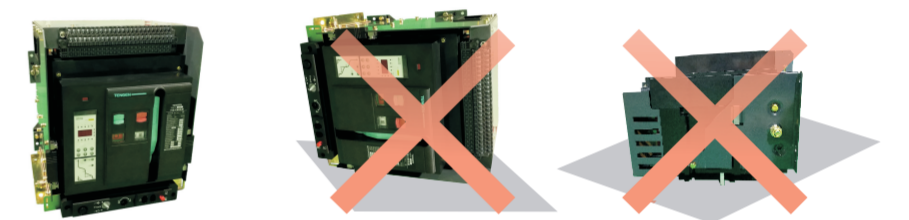

安装前检查项目：

- 以 500V 兆欧表检查断路器绝缘电阻，在周围介质温度为 20℃±5℃，相对湿度为 50%~70% 时，绝缘电阻应不小于 20MΩ，否则应烘干。

7 断路器推荐母排、功耗、降容使用

7.1 用户安装母排推荐

In (A)	TGW1N-2000/TGW1N-2000H						TGW1N-2500/TGW1N-2500H TGW1N-3200/TGW1N-3200H		TGW1N-4000		TGW1N-6300	
	200/400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	2500/3200	4000	6300
厚度 mm	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	10	10
宽度 mm	30	40	50	60	80	100	100	100	120	100	120	120
根数	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	4	4

- 注：a. 表中规格为断路器处于周围环境 40℃且敞开安装，满足 GB/T 14048.2 中约定发热条件下所采用的铜排规格。
b. 当用户选用铜排与断路器接线端子不能匹配时，需设计加工扩展母线进行转接，扩展母线由用户自行设计，扩展母线的截面积不能小于上表中的要求。
c. 当负载设备中用可控硅进行三相整流和高频逆变的电器元件，如高频感应加热电炉（中频炉炼钢设备）、固态高频焊机（如埋弧电焊机）、真空加热熔炼设备（如单晶硅生长炉），在选用断路器时，除需要考虑环境温度、海拔高度的影响外，还需要考虑可控硅产生的高次谐波对断路器的影响，此时必须进行降容使用，推荐降容系数 0.6。

7.2 断路器进出线的功率损耗（每极）

In (A)	TGW1N-2000/TGW1N-2000H						TGW1N-2500/TGW1N-2500H TGW1N-3200/TGW1N-3200H		TGW1N-4000		TGW1N-6300	
	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	2500/3200	4000	6300	
功率损耗 (W)	抽层式	70	110	172	268	440	530	384	600	737	600	737
	固定式	34.4	50	78	122	200	262	200	312	307	300	307

7.3 降容使用

在不同温度下的降容

环境温度	+40℃	+45℃	+50℃	+55℃	+60℃
TGW1N-2000/TGW1N-2000H	1In	0.95In	0.9In	0.85In	0.80In
TGW1N-2500/2500H TGW1N-3200(H)/4000	1In	0.92In	0.86In	0.81In	0.74In
TGW1N-6300	1In	0.93In	0.87In	0.81In	0.75In

在不同海拔下的降容要求

当海拔超过 2000 米时，大气中的绝缘性能、冷却性能、压力等都会发生变化，其性能可参照下表修正：

a. 电压

海拔 (m)	工频耐压 (V)	绝缘电压 (V)	额定工作电压 (V)
2000	2200	1000	690
3000	1955	800	580
4000	1760	700	500
5000	1600	600	400


b. 电流

海拔 (m)	额定工作电流 (Ie)
2000	Ie
2500	0.93Ie
3000	0.88Ie
3500	0.83Ie
4000	0.78Ie
4500	0.73Ie
5000	必须与工厂联系


如果环境温度为+40℃~-5℃，则Ie=In，如果环境温度高于40℃，必须严格按照使用说明书要求进行降容使用，此时Ie≠In，Ie按照电流和温度对应查出。

8 抽屉式断路器的安装

8.1 将抽屉座固定在配电柜安装板上，并用四个 M10 螺栓（带垫圈）紧固，安装力矩为 17.7N·m~22.6N·m，见图（借助于特殊托架，TGW1N 抽屉式断路器可以垂直安装）。

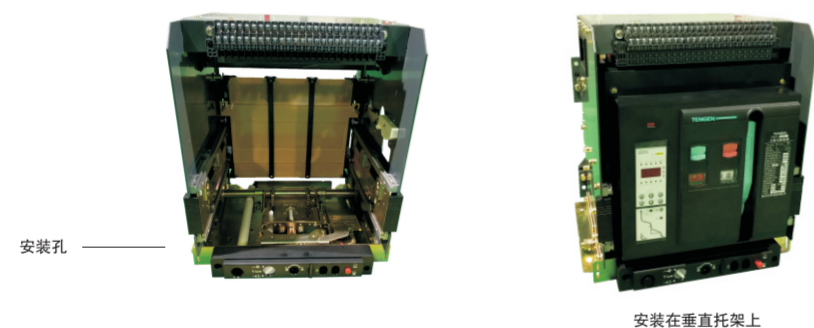

8.2 拉出导轨，将断路器本体按图所示放置在导轨上，注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹槽处，将断路器本体向内推入，直至不能推动为止。

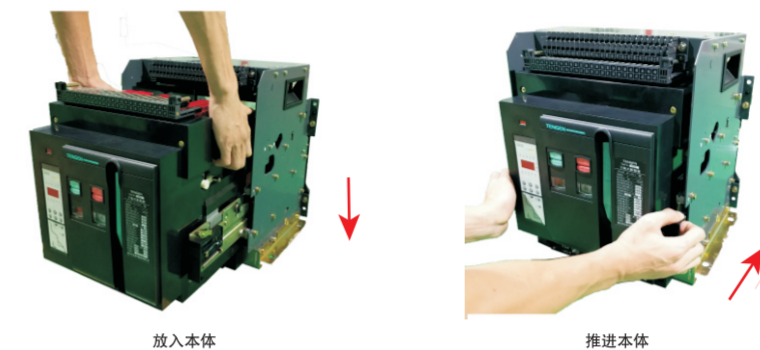

8.3 抽出手柄，并将手柄六角头完全插入抽屉座手柄孔内。顺时针转动手柄，直至位置指示器转至“连接”位置，并能听到抽屉座内两侧发出“咔嚓”两声，立即停止向前推进，拉出手柄并放入原位。

注：1. 将本体放入抽屉座前，检查本体额定电流是否与抽屉座额定电流一致，否则将会引起产品损坏。
2. 由“试验”位置向“连接”位置推进时，断路器必须先分闸，以防发生意外。

9 固定式断路器的安装


9.1 将断路器（固定式）放在安装支架上，并紧固，将主回路母线直接连接到固定式断路器母线上。



注：均匀将断路器重量分担在硬质安装面上是非常重要的，比如安装在导轨或基板上。安装平面要平整，公差为±2mm，这样可以防止变形而影响断路器的正确动作。

主回路的连接



9.2 电源进线：TGW1N 系列万能式断路器既可以上进线，也可以下进线，而且不影响断路器性能，以方便在配电柜内安装。

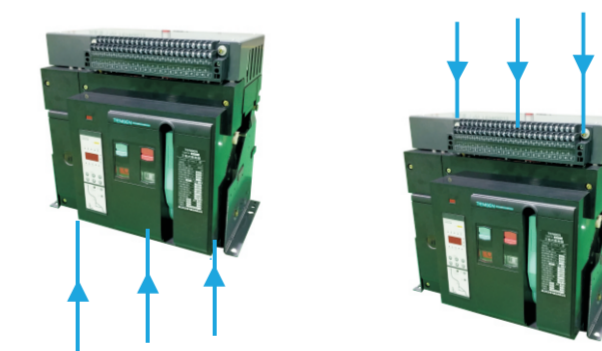

10 间隔


10.1 必须提供足够空间来保证良好的空气流通。在断路器上端和下端连接间的隔离物必须是非磁性材料。
对于电流 2500A 及以上的断路器，金属支撑或隔板 A 必须是非磁性材料，当有导体通过时，不能形成磁回路。

10.2 母排机械连接必须排除产生磁回路的可能性。

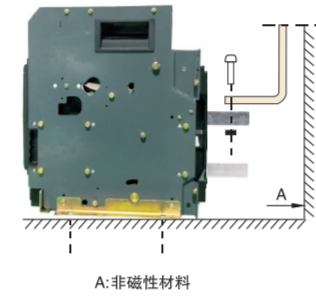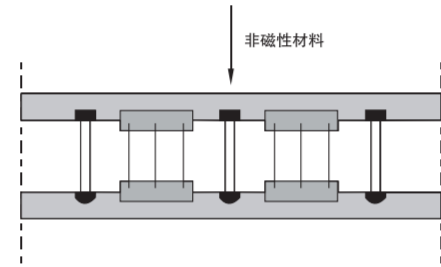

11 母排连接

11.1 螺栓 B 插入母线和母排前，应调整和定位好支撑杆与母排的位置，此支撑杆应固定在配电柜架上，这样断路器端子不必承担它的重量 C (这个支撑应安装在端子近处)。

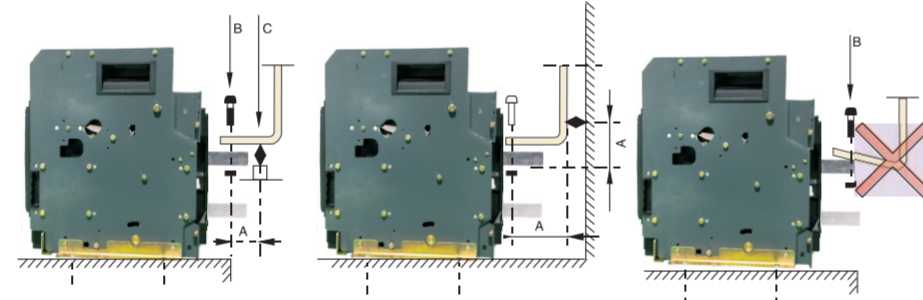


动稳定：第一个支撑杆应与断路器连接点保持在最大距离范围内（参见下表）。如发生相间短路故障，这个距离必须能够满足动稳定的要求。

最大距离 A (断路器母排连接与第一个支撑杆) 对应于不同的短路电流					
Ics (kA)	40	50	75	80	100
距离 A (mm)	320	300	200	150	150

11.2 电缆连接


采用电缆连接需保证对断路器端子没有过大的机械力。用户可使用电源连接母排来延伸断路器的接线端，电缆可使用单芯电缆，也可使用多芯电缆。接线时，通常可按照以下规则连接到母排：

- (1) 插入螺栓前定位电缆接线片。
- (2) 电缆应牢固地固定在配电柜柜架上。

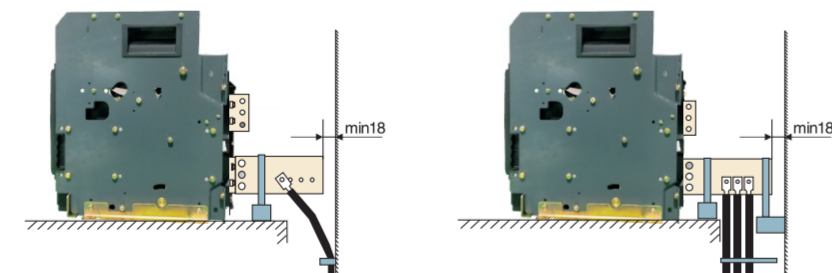


12 固定

母排正确地固定取决于螺栓和螺母适当的力矩。力矩过大或过小都是不允许的。力矩过大，螺栓容易滑丝，起不到紧固作用；力矩过小，螺栓与螺母紧固不到位，也起不到紧固作用，会引起温升过高。对于断路器的连接，紧固力矩见下表：这些数据适用于铜母排及钢螺栓、螺母，等级 ≥ 8.8 ，对于铝母排也可采用相同力矩。

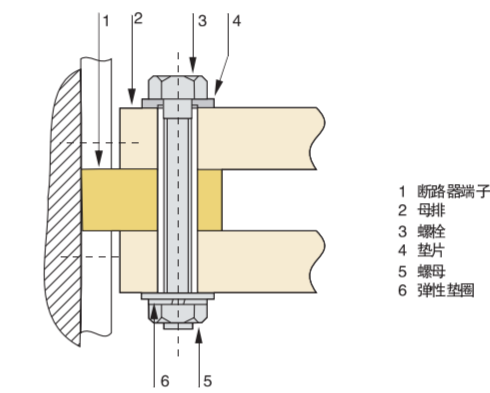

- 1 断路器端子
- 2 母排
- 3 螺栓
- 4 垫片
- 5 螺母
- 6 弹性垫圈


推荐安装方式

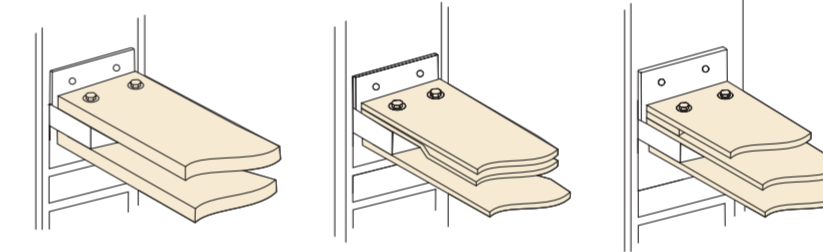


紧固力矩

螺栓类型	应用场合	力矩大小
M10	安装TGW1N万能式断路器	45N·m
M12	紧固母排	50N·m



配备通用型（M、3M型）智能控制器的断路器48二次回路接线图（抽屉式产品为48回路，48#为空）。

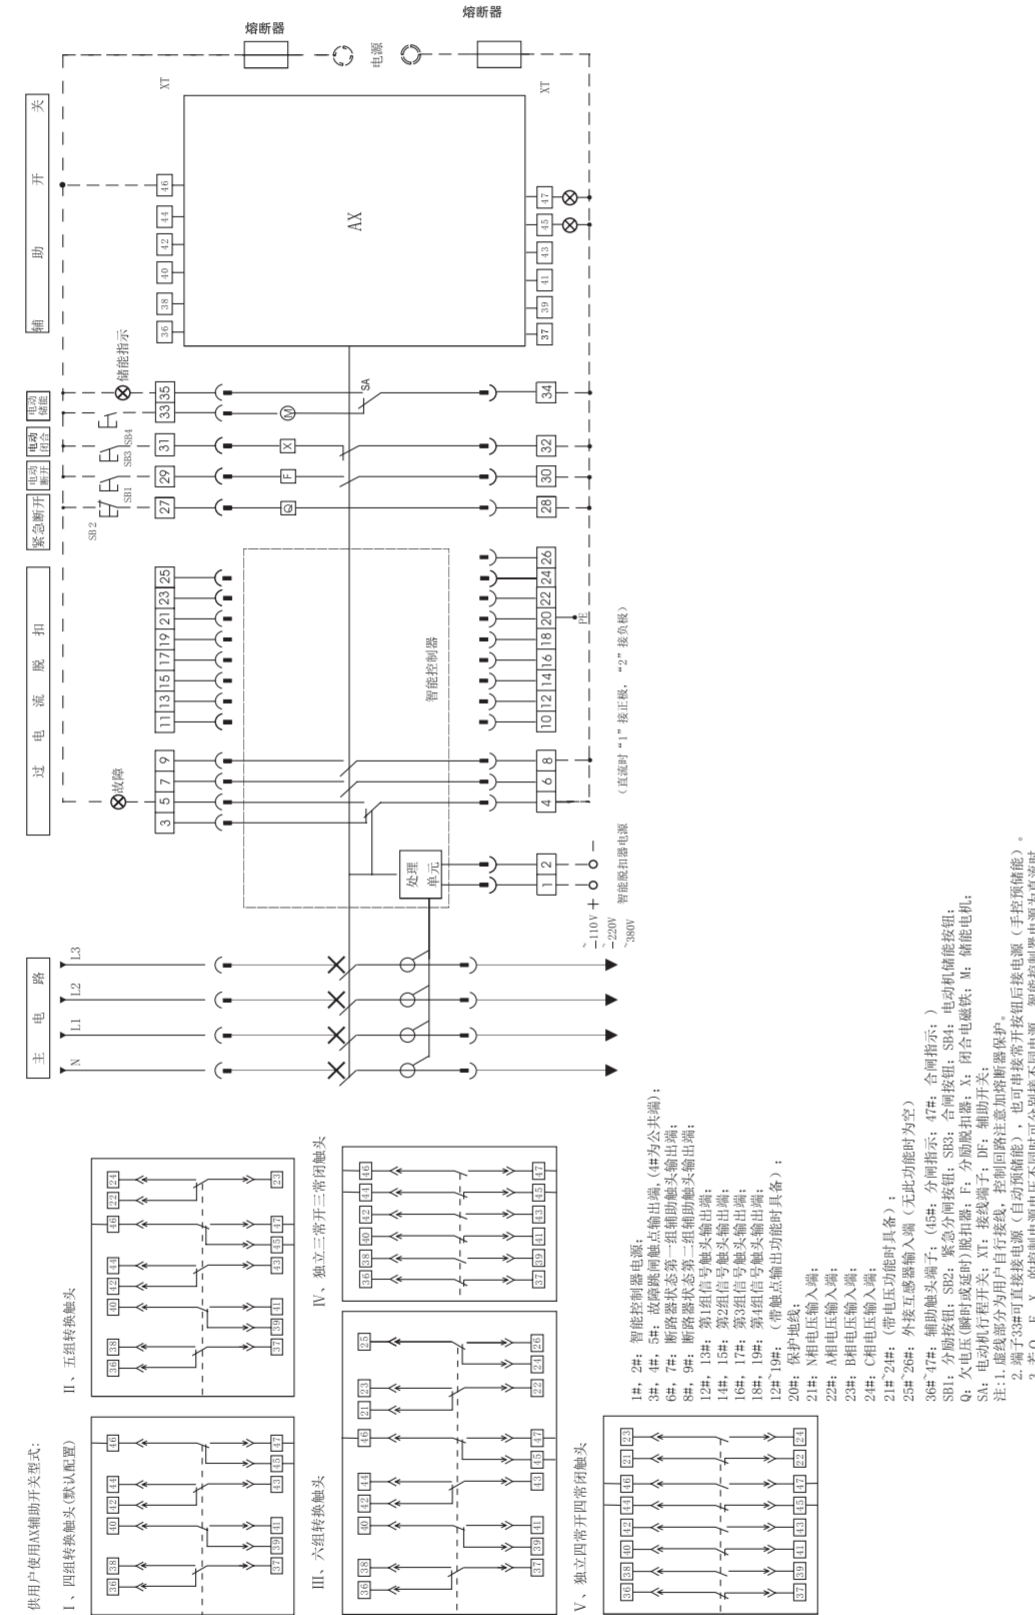

配备通用型（M、3M型）智能控制器的断路器51二次回路接线图（抽屉式产品为52回路，#52为空）。


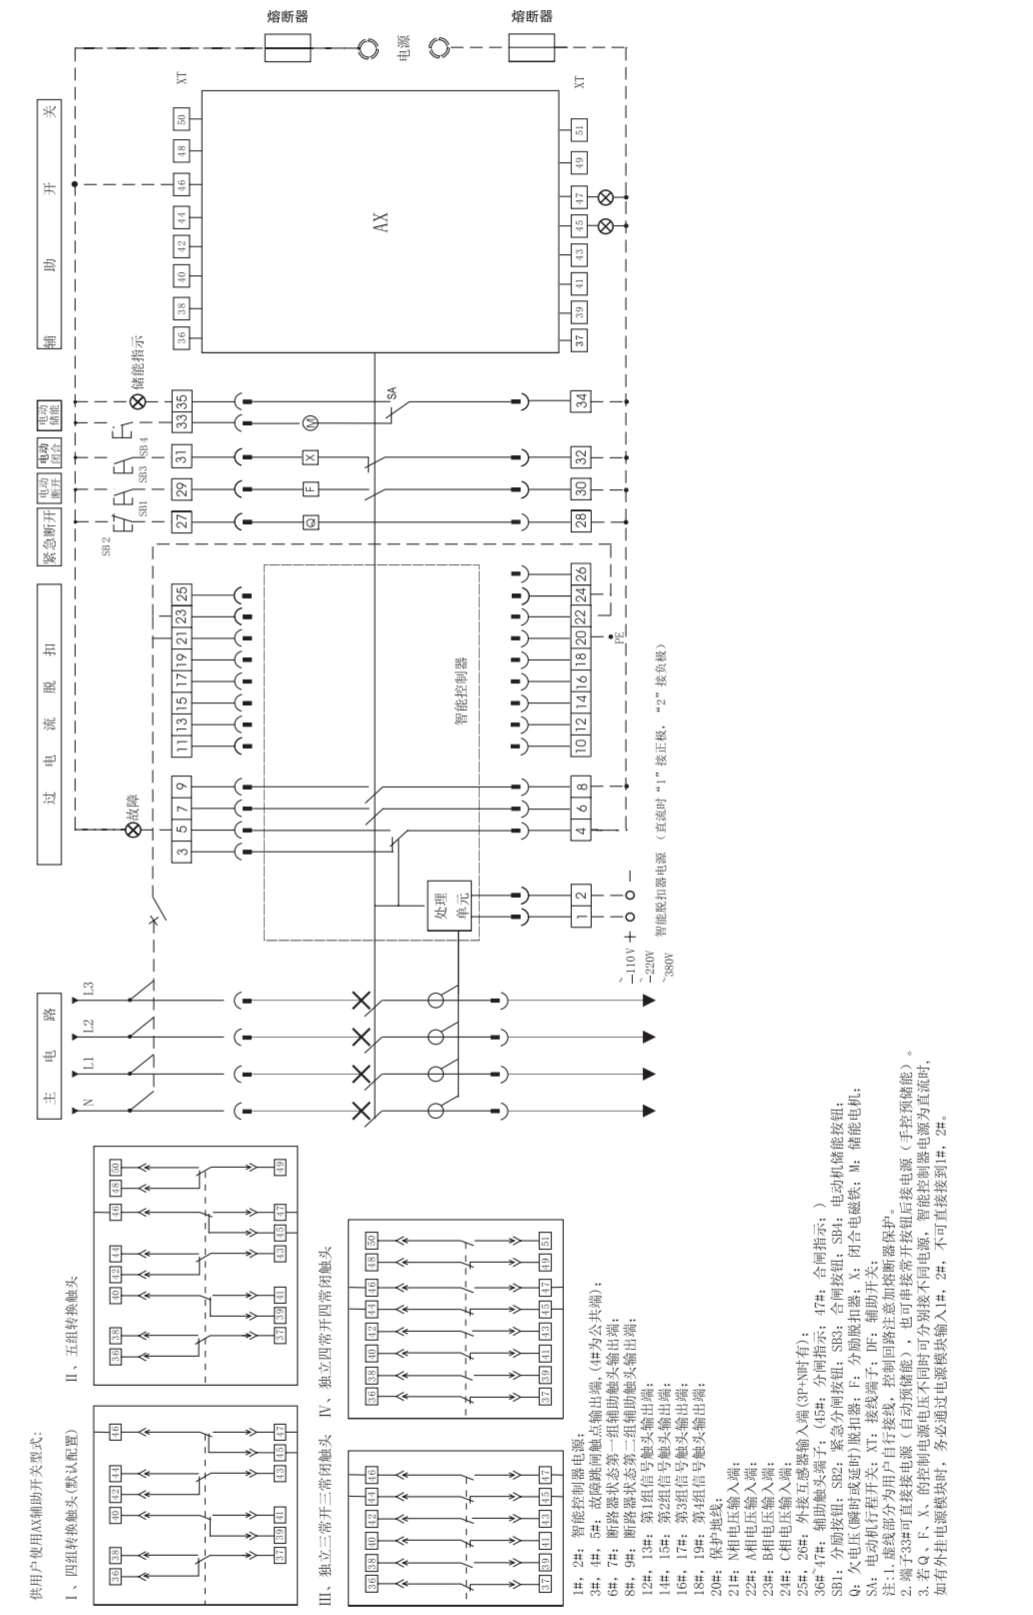


配普通型(M、3M型)智能控制器不带外接互感器功能的断路器51二次回路接线图(抽屉式产品为52回路, #52为空)。

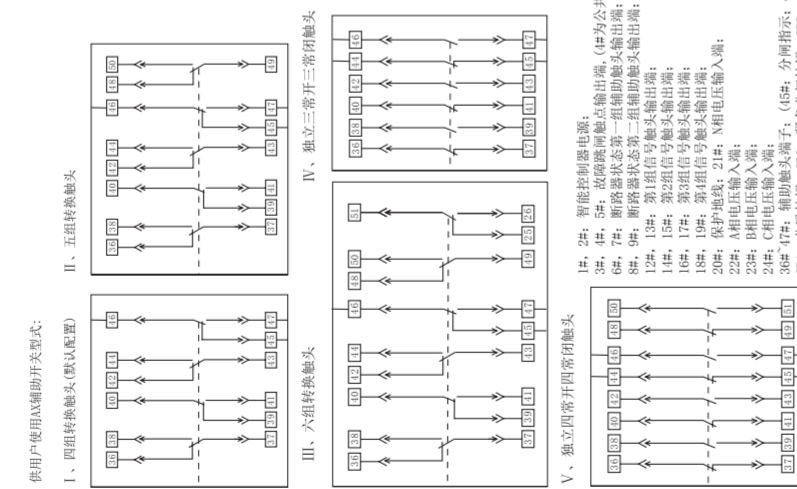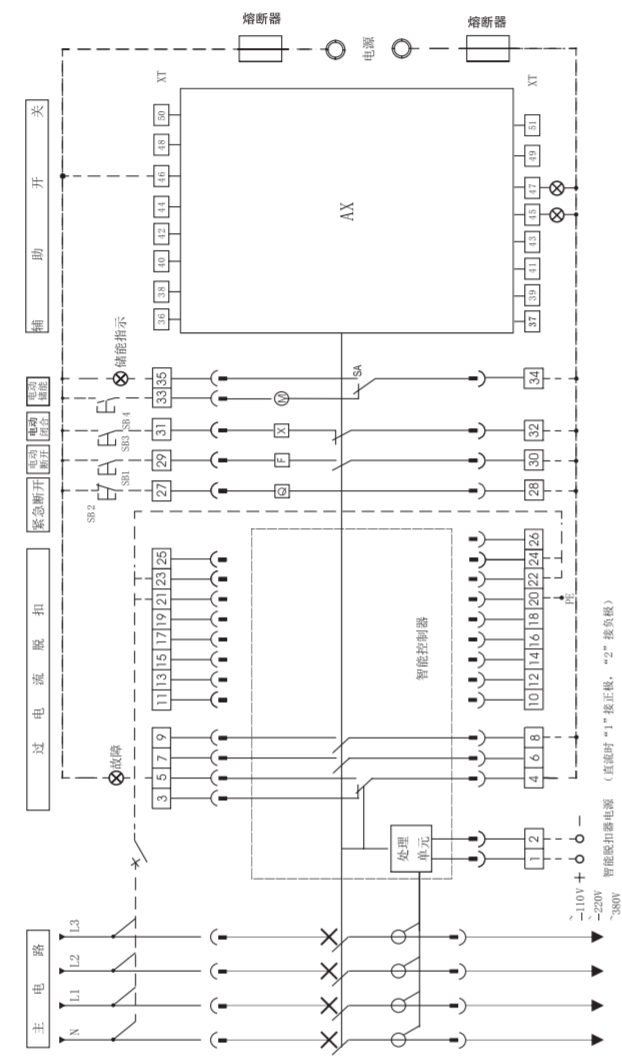


1#、2#：智能控制器电源。
3#、4#、5#：断路器状态第二组辅助触点输出线。
6#、7#：断路器状态第一组辅助触点输出线。
8#、9#：断路器状态第二组辅助触点输出线。
10#、11#：辅助信号输入输出线。
12#、13#、14#、15#：第三组辅助触点输出线。
16#、17#：第四组辅助触点输出线。
18#、19#：第五组辅助触点输出线。
20#、21#：第六组辅助触点输出线。
22#：A相电压输入端。
23#、24#：B相电压输入端。
25#：C相电压输入端。
36#、37#：辅助继电器端子。(45#：分闸指示；47#：合闸指示；)
38#：分闸指示；39#：紧急分闸按钮；35#：合闸按钮；38#：电动机脱磁器。
39#：电动机脱磁器；38#：电动机；35#：电动机；36#：电动机。
37#：电动机运行方式；37#：接继电器；36#：辅助开关。
注：1. 端子部分为用户自行接线，控制回路增加断路器保护。
2. 端子部分为厂家预留，用户自行接线，控制回路增加断路器保护。
3. 端子部分为厂家预留，用户自行接线，控制回路增加断路器保护。
如有外拉电源输入时，请务必通过电源模块输入#、2#，不可直接接到#、2#。

配(3H型)智能控制器的断路器48二次回路接线图(抽屉式产品为48回路, 48#为空)。

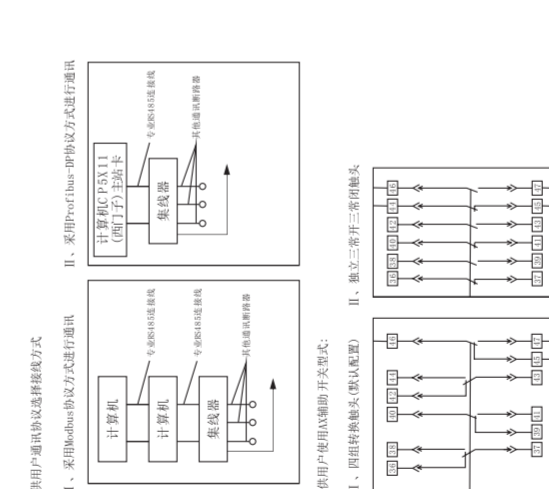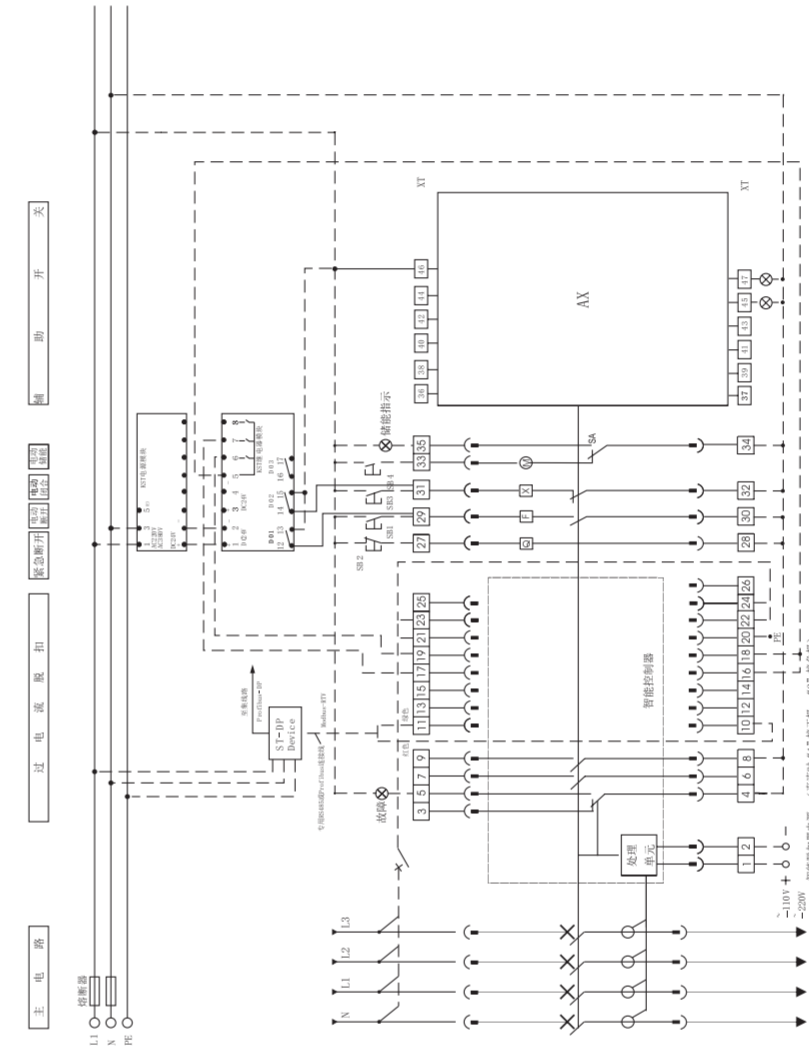

1#、2#：智能控制器电源。
3#、4#、5#：断路器状态第二组辅助触点输出线。
6#、7#：断路器状态第一组辅助触点输出线。
8#、9#：断路器状态第二组辅助触点输出线。
10#、11#：辅助信号输入输出线。
12#、13#、14#、15#：第三组辅助触点输出线。
16#、17#：第四组辅助触点输出线。
18#、19#：第五组辅助触点输出线。
20#、21#：第六组辅助触点输出线。
22#：A相电压输入端。
23#、24#：B相电压输入端。
25#：C相电压输入端。
36#、37#：辅助继电器端子。(45#：分闸指示；47#：合闸指示；)
38#：分闸指示；39#：紧急分闸按钮；35#：合闸按钮；38#：电动机脱磁器。
39#：电动机脱磁器；38#：电动机；35#：电动机；36#：电动机。
37#：电动机运行方式；37#：接继电器；36#：辅助开关。
注：1. 端子部分为用户自行接线，控制回路增加断路器保护。
2. 端子部分为厂家预留，用户自行接线，控制回路增加断路器保护。
3. 端子部分为厂家预留，用户自行接线，控制回路增加断路器保护。
如有外拉电源输入时，请务必通过电源模块输入#、2#，不可直接接到#、2#。


抽屉三位置电气指示接线示意图。

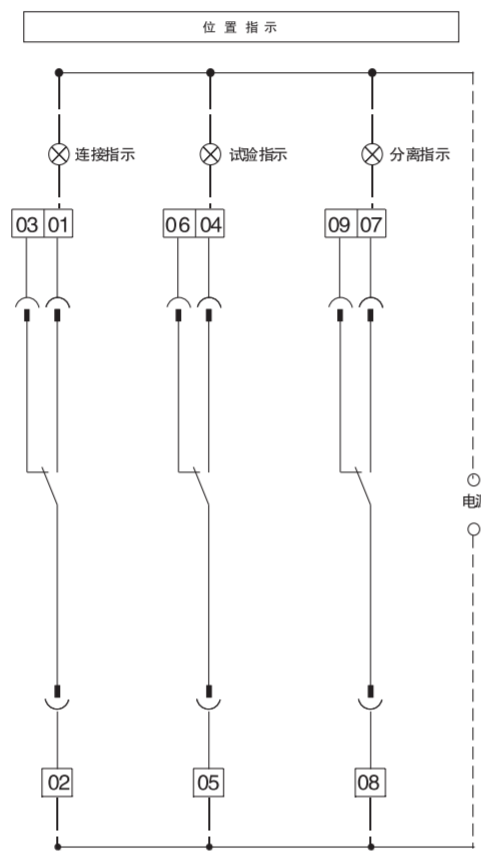

操作要求:

- 1)、抽屉座位置指示装置可以指示的位置有“分离”、“试验”和“连接”，根据订单要求全选或部分选择使用
- 2)、抽屉式断路器的本体由“抽出”位置推到“分离”位置时，08#、09#端子应由接通转换为断开，07#、08#端子应由断开转换为接通。
- 3)、抽屉式断路器本体由“分离”位置摇到“试验”位置时，05#、06#端子应由接通转换为断开，04#、05#端子应由断开转换为接通，断路器本体母线与抽屉座桥形触头之间有足够的距离，并能可靠地进行合分闸操作。
- 4)、抽屉式断路器本体由“试验”位置摇到“连接”位置时，抽屉座发出“咔嚓”声后，再继续向前摇，要求在抽屉座摇手柄旋转1.5圈以内，02#、03#端子应由接通转换为断开，01#、02#端子应由断开转换为接通，要求断路器本体母线可靠地插入抽屉座桥形触头中，并能可靠地承载主回路电流进行工作
- 5)、抽屉式断路器本体由“连接”位置摇到“试验”位置时，05#、06#端子应由接通转换为断开，04#、05#端子应由断开转换为接通，断路器本体母线与抽屉座桥形触头之间有足够的距离，并能可靠地进行合分闸操作。
- 6)、抽屉式断路器的本体由“试验”位置摇到“分离”位置时，08#、09#端子应由接通转换为断开，07#、08#端子应由断开转换为接通，此时断路器本体仍不能抽出，需要继续向“分离”位置摇，直到手柄摇不动为止，拔出手柄，此时才能抽出断路器本体，抽屉式断路器本体拉出后，08#、09#端子应由断开转换为接通，07#、08#端子应由接通转换为断开。
- 7)、在抽屉座位置转换操作过程中，必须将指针指向“分离”、“试验”和“连接”时才允许停下，否则位置指示装置将无法正确指示断路器本体在抽屉座中的位置。

14 接地故障保护电路

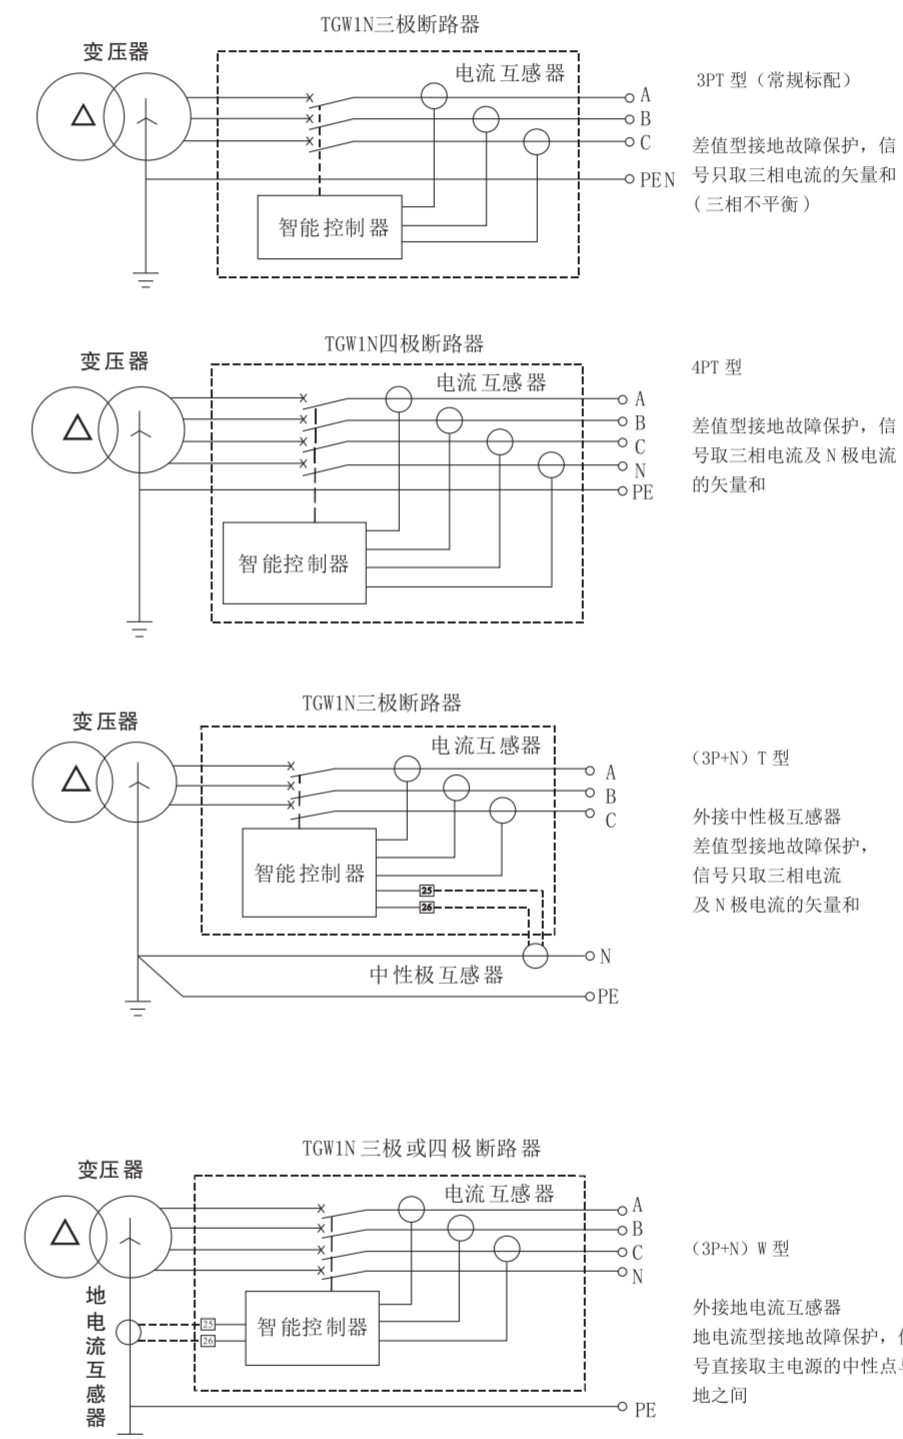

15 外接式单相接地保护功能

外接式互感器（中性极互感器或电流互感器）作为附件形式提供给用户，由用户自行将其套入母排中，并将连线（长度为2m）接至断路器二次接线端子#25、#26。

16 控制器信号触点输出功能及输出时刻表

功能编号	信号触点输出功能	信号触点输出时刻
0	未定义	无输出
1	短路瞬时故障跳闸报警	短路瞬时故障跳闸时输出
2	接地或漏电故障跳闸报警	接地或漏电故障跳闸时输出
3	电流不平衡故障跳闸报警	电流不平衡故障跳闸时输出
4	短路短延时故障跳闸报警	短路短延时故障跳闸时输出
5	过载长延时故障跳闸报警	过载长延时故障跳闸时输出
6	故障跳闸报警	任何故障跳闸时输出
7	负载监控1卸载输出	负载监控1时间到时输出
8	负载监控2卸载输出	负载监控2时间到时输出
9	系统自诊断故障报警	系统自诊断有故障时输出
10	电网故障状态报警	保护或监控延时一开始就输出

17 控制器四组触点功能在出厂时的默认状态


智能控制器类型	触点1	触点2	触点3	触点4
3M	负载监控1卸载输出	负载监控2卸载输出	系统自诊断故障报警	故障跳闸报警
3H	负载监控1卸载输出	负载监控2卸载输出	遥控分闸	遥控合闸

18 断路器的使用方法


18.1 抽屉式断路器的操作:

18.2 断路器本体插入操作

- 拉出导轨。
- 将断路器本体按图所示放置在导轨上，注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹槽处。
- 握住断路器两侧把手，将断路器轻微向上托起，两边同时用力将断路器本体向内推入，直至不能推动为止。

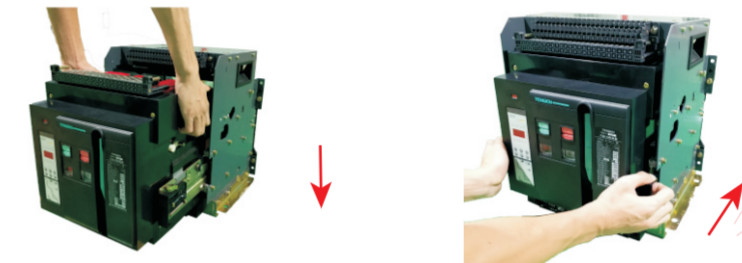

- 抽出手柄，并将手柄六角头完全插入抽屉座手柄孔内。
- 顺时针转动手柄，直至位置指示器转至“连接”位置，并能听到抽屉座内两侧有“咔嚓”两声，立即停止向前推进，拉出手柄并放入原位。

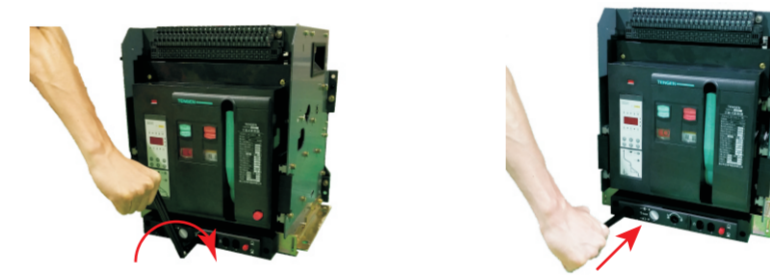

- 注：1. 对断路器进行操作时，必须关好配电柜门，以防止发生意外。
2. 由“试验”位置向“连接”位置插进时，断路器必须先分闸，以防发生意外。
3. 在插至试验位置和连接位置时，把弹出来的抽屉位置指示按钮按下去，才能继续插。


18.3 断路器本体抽出操作

- 首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。
- 将手柄拔出后，按图示拉出断路器本体，注意拉出断路器本体时，由于重心前移，要注意防止断路器倾倒及跌落。
- 按图示将断路器本体从抽屉内取出，然后将抽出导轨推回原处。




- 注：1. 对断路器进行操作时，必须关好配电柜门，以防止发生意外。
2. 由“连接”位置向“试验”位置拔出时，断路器必须先分闸，以防发生意外。
3. 在插至试验位置和分离位置时，把弹出来的抽屉位置指示按钮按下去，才能继续插。

- 18.4 抽屉式断路器“分离”位置的锁定(挂锁由用户自行购买):
- 按图所示将锁杆拉出。
 - 穿入挂锁, 此时断路器将无法从“分离”移动至“试验”或“连接”位置。

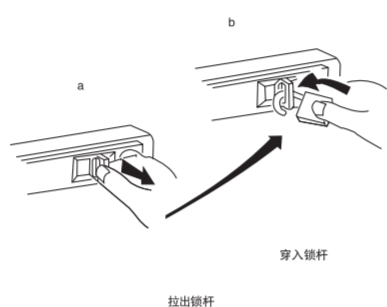

- 18.5 储能操作:
- 手动储能:
- 储能时将储能手柄上下反复扳动6~7次, 直到听到“咔嚓”声, 当手感觉不到反力, 储能指示同时显示“储能”, 储能结束。
 - 储能完毕后, “储能、释能”指示器指示在“储能”位置。
- 18.6 电动储能: 控制回路通电后, 电动储能机构立即自动进行储能(控制电路已接成自动预储能形式时)。

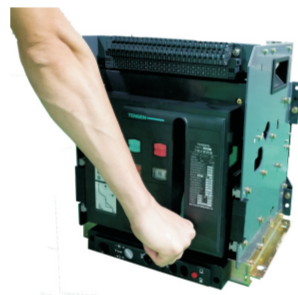

- 18.7 分合闸操作:
- 手动分合闸操作:
- 合闸: 当断路器处于储能, 断开状态时, 推压绿色“1”按钮, 断路器合闸, “分闸、合闸”指示器由“○”转到“1”, “储能、释能”指示器由“储能”转换为“释能”状态。
 - 分闸: 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“○”按钮, 断路器即分闸, “分闸、合闸”指示“1”转为“○”。




注: 对断路器进行操作时, 必须关好配电箱门, 以防止发生意外。

- 电动分合闸操作:
- 合闸: 当断路器处于储能, 断开状态时, 将额定电压施加于合闸电磁铁上, 使断路器合闸。
 - 分闸: 当断路器处于闭合状态时, 将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。


19 断路器的安装和外形尺寸

19.1 TGW1N-2000/TGW1N-2000H固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

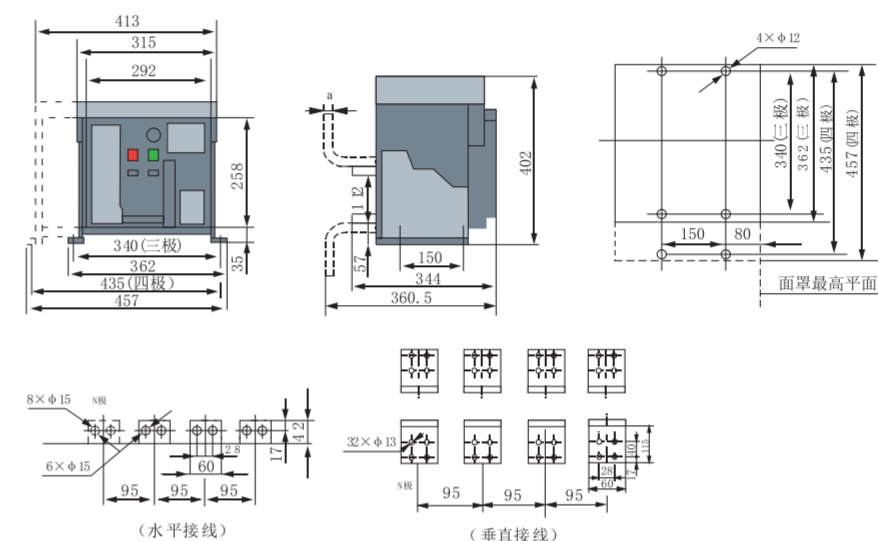


I_n	200-630A	800-1600A	1900-2000A
a	10	15	20


19.2 TGW1N-2000/TGW1N-2000H抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

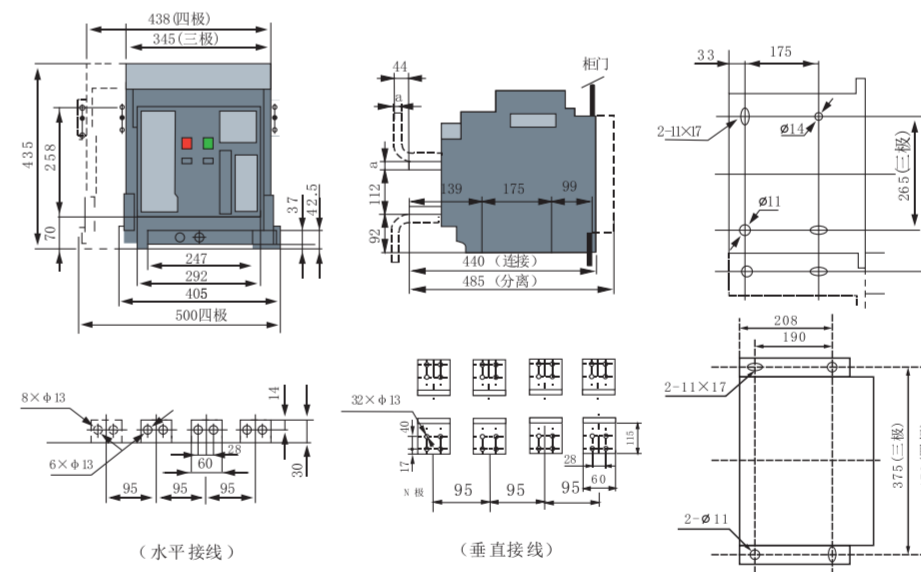


19.3 TGW1N-2500/TGW1N-2500H 固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

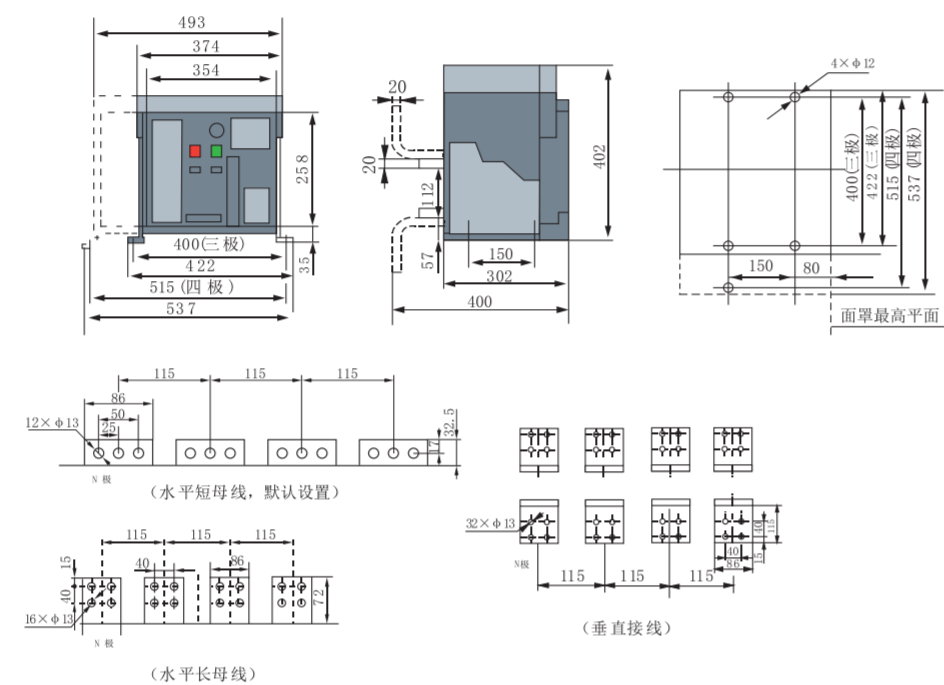

19.4 TGW1N-2500/TGW1N-2500H 抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图

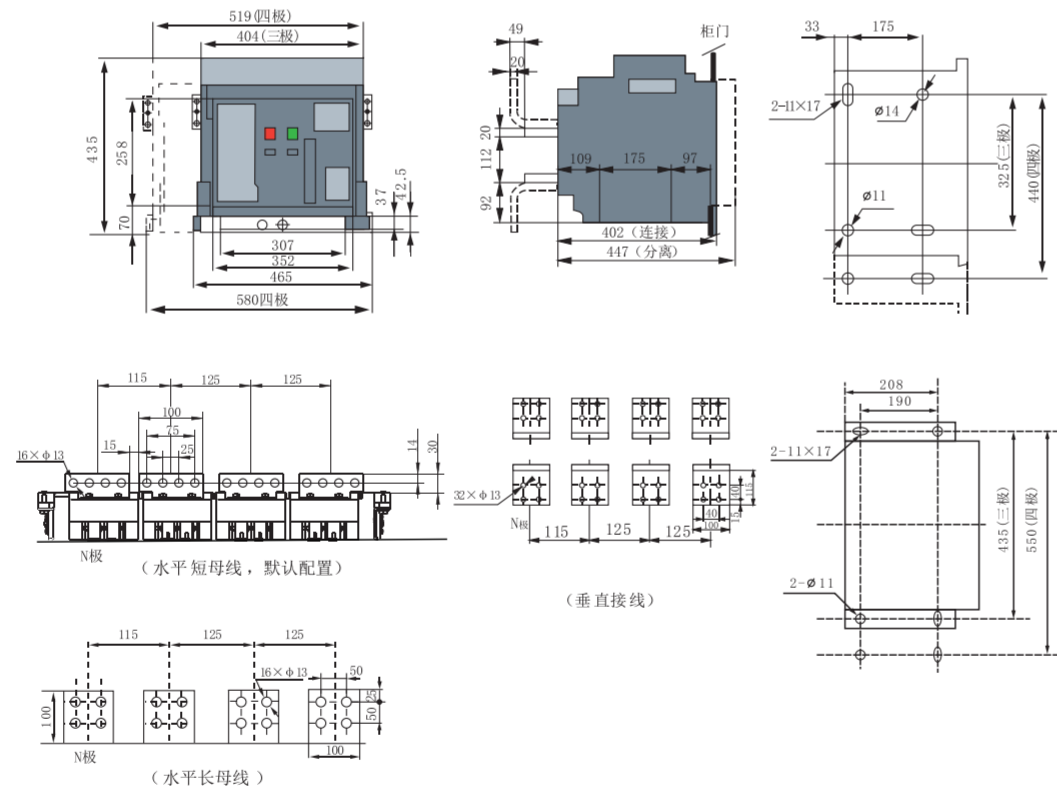


19.5 TGW1N-3200/TGW1N-3200H 固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

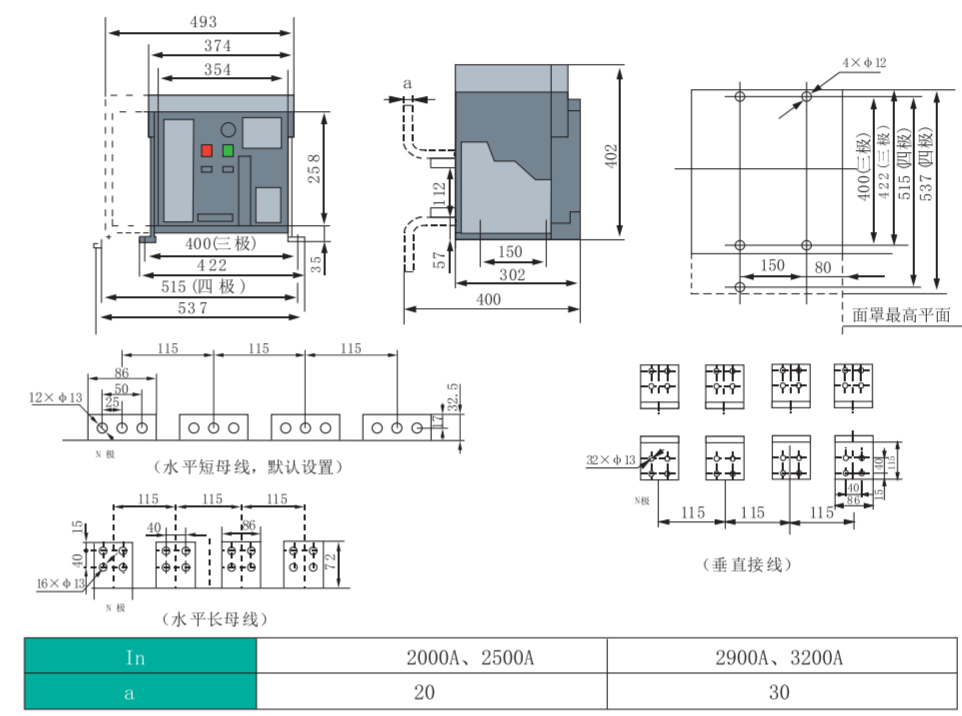


I_n	2000A、2500A	2900A、3200A
a	20	30

19.6 TGW1N-3200/TGW1N-3200H 抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图

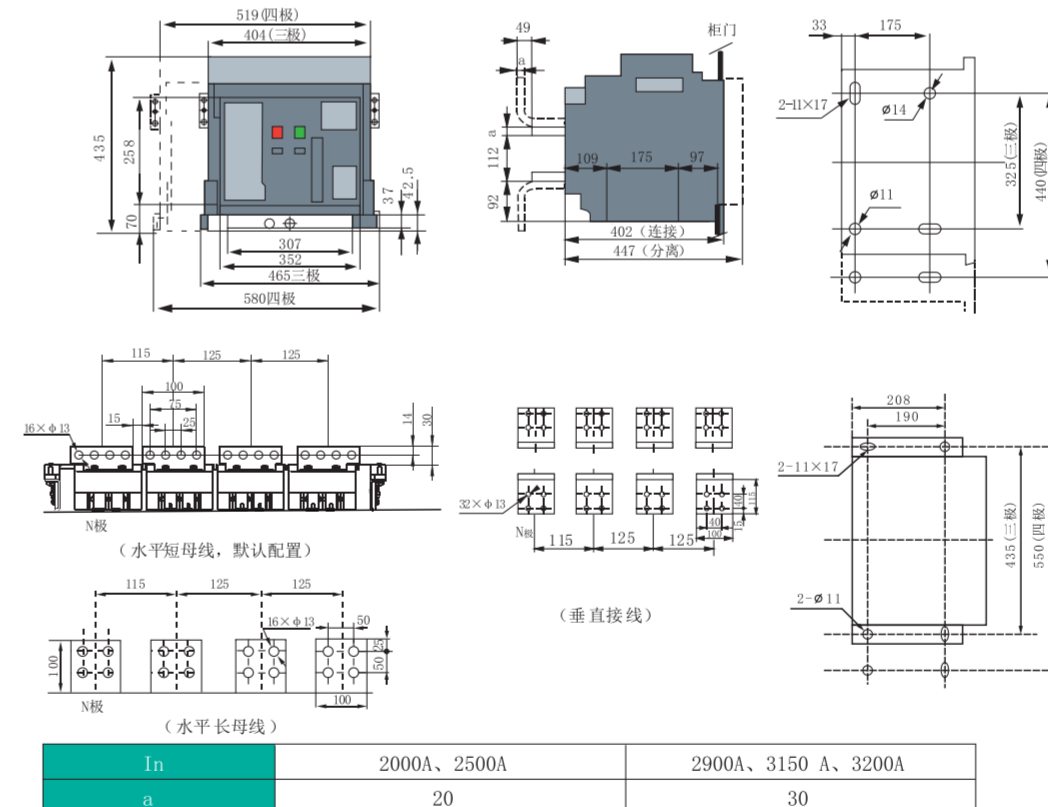


I_n	2000A、2500A	2900A、3150 A、3200A
a	20	30

19.7 TGW1N-4000
TGW1N-4000(In=2500-3200A)固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图

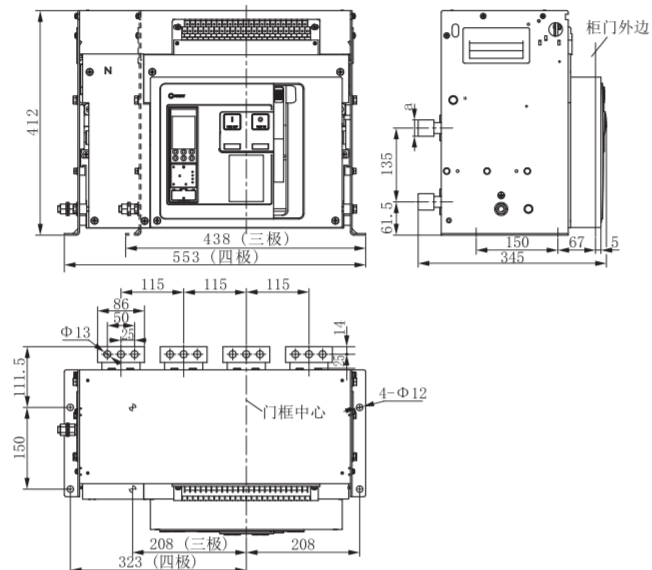


电流规格	h
2500	20
2900、3200	30

19.8 TGW1N-4000(In=2500-3200A)抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图

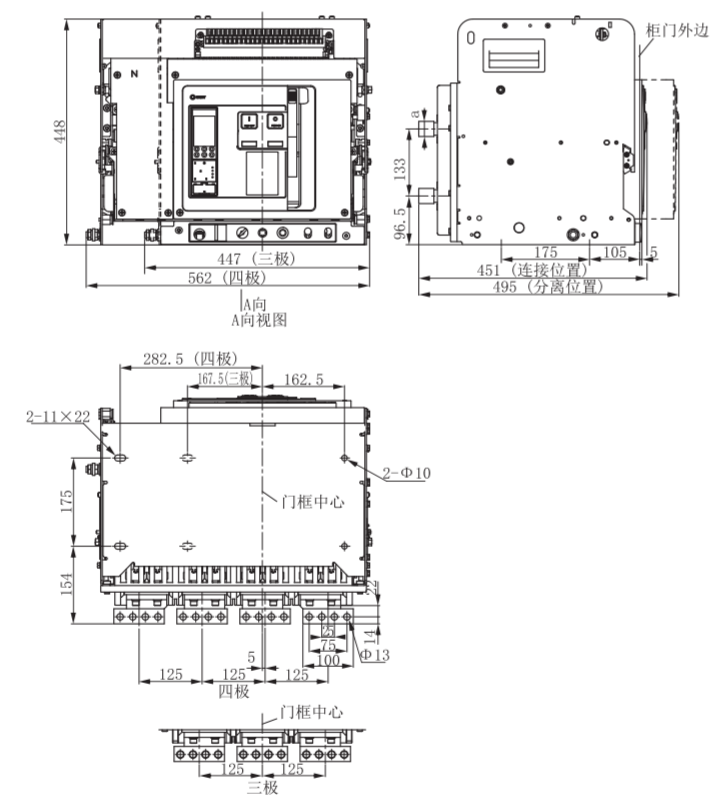


电流规格	h
2500	20
2900、3200	30


19.9 TGW1N-4000(In=3600-4000A)固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图

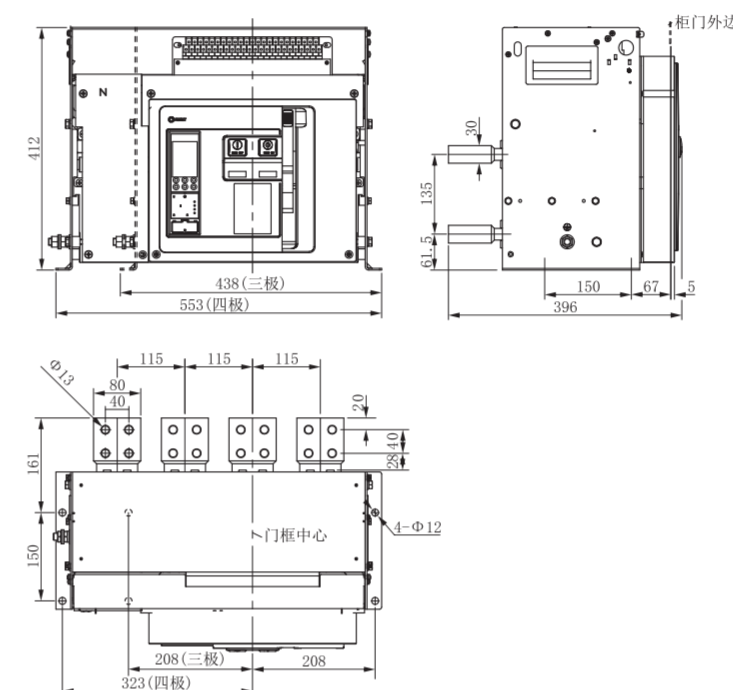

19.10 TGW1N-4000(In=3600-4000A)抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

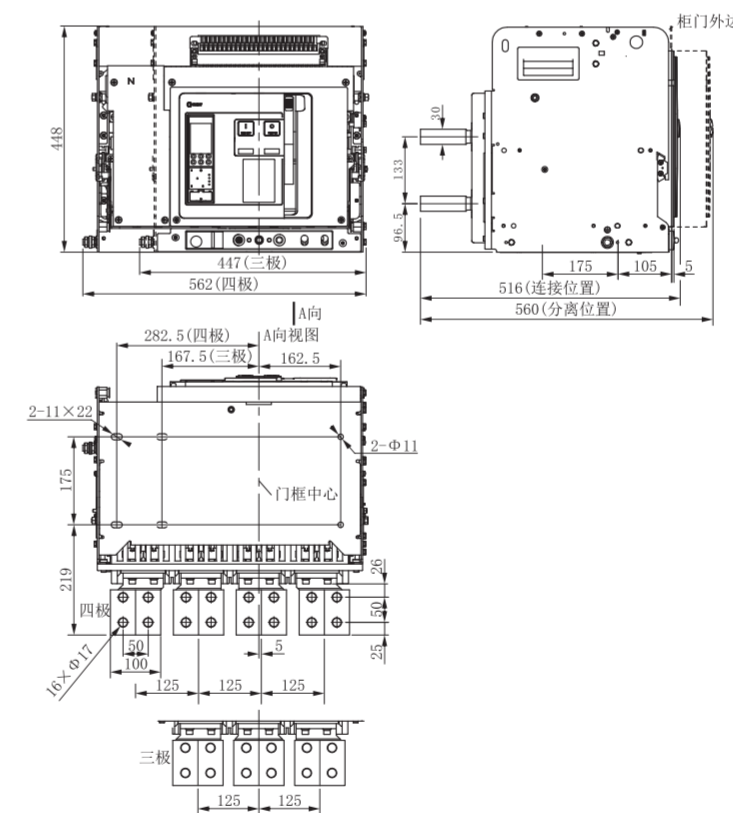


19.11 TGW1N-6300
TGW1N-6300固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图

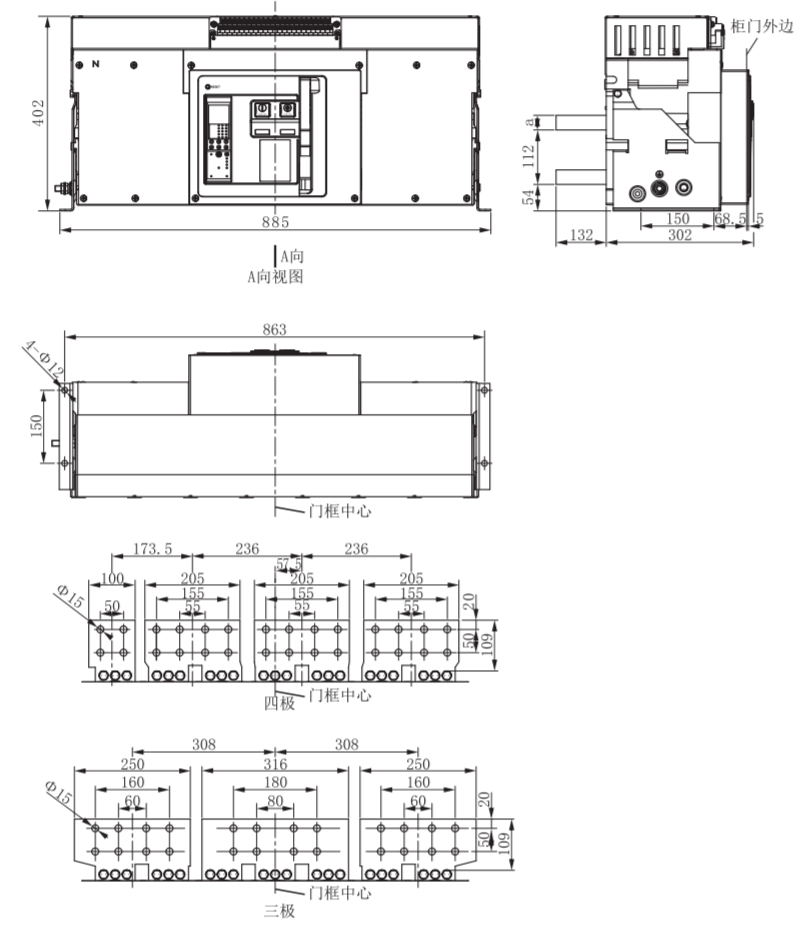


电流规格	a
4000	20
4900、5000、5900、6300	30

19.12 TGW1N-6300抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图

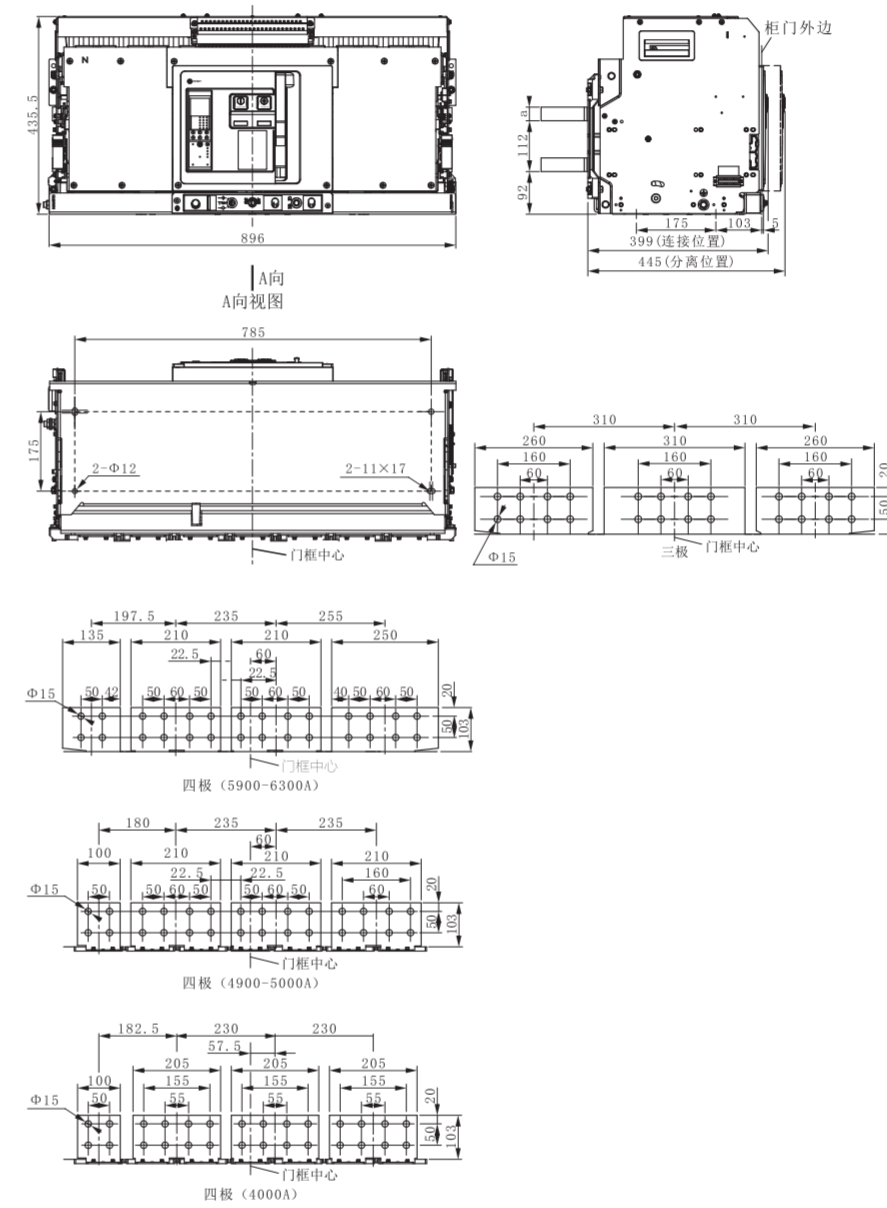

电流规格	a
4000	20
4900、5000、5900、6300	30

19.13 面板开孔安装尺寸图。

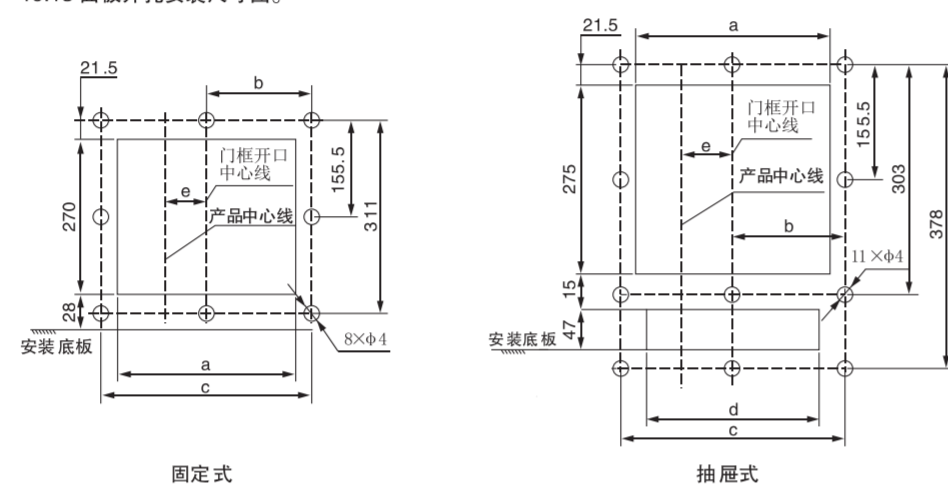


固定式

抽屉式

I_n	a	b	C	d	e(三极)	e(四极)
2000	306	172.5	345	263	0	47.5
2500/3200	366	202.5	405	323	0	57.5
4000	366	202.5	405	323	0	57.5
6300	366	202.5	405	323	0	0

20 控制器面板指示图及操作

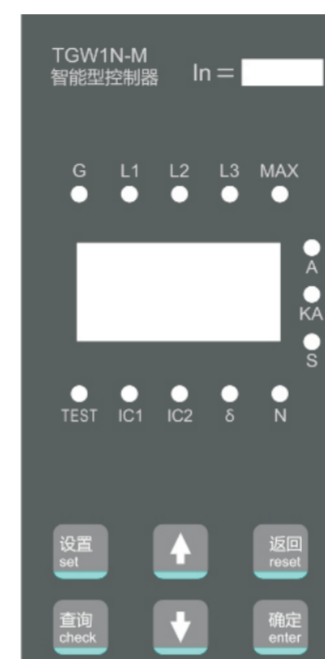

面板显示	类型	功能
I_n	说明/黄色标签纸	指示控制器的额定电流
G	灯/绿色	接地或漏电电流指示灯
L1	灯/绿色	A相电流指示灯
L2	灯/绿色	B相电流指示灯
L3	灯/绿色	C相电流指示灯
MAX	灯/绿色	ABC三相最大电流指示灯
A	灯/绿色	电流单位: 安培
kA	灯/绿色	电流单位: 千安培
s	灯/绿色	时间单位: 秒
TEST	灯/黄色	功能试验指示灯
Ic1	灯/红色	负载监控1保护指示灯
Ic2	灯/红色	负载监控2保护指示灯
δ	灯/红色	电流不平衡保护指示灯
N	灯/红色	N相指示灯
I _r	灯/红色	长延时保护指示灯
I _{sd}	灯/红色	短延时保护指示灯
I _i	灯/红色	瞬时保护指示灯
I _g	灯/红色	接地保护指示灯
状态	灯/红黄绿三色灯	控制器运行状态指示灯 绿色: 代表正常运行 蓝色: 代表保护报警 红色: 代表保护动作, 控制器跳闸。
设置, 向上, 返回, 查询, 向下, 确定, 试验, 复位		人机交互按键 (共8个) (试验键即面板上的TEST键)

20.1 参数整定步骤

使用控制器面板上**设置**、**向上**、**向下**、**确定**、**返回**、**复位**六个按键可以整定控制器的各种参数。其基本步骤如下:

- ①、连续按**设置**键, 可以循环检查控制器所有的整定参数。当检查到某个参数时, 显示屏上显示该参数的当前整定值, 同时面板上与之对应的指示灯亮。若不需改变此参数则继续按**设置**键。
- ②、若需要改变原整定参数, 则连续点按**向上**或**向下**键, 在这过程中, 通过按**复位**键切换整定数字的粗调细调, 直到屏幕显示您需要的数值 (整定步长1A或2A)。
- ③、按**确定**键, 保存当前设定的新参数, “状态”绿色灯闪烁一下。如果不需要设定其它参数项, 到第④步。反之则到第①步。
- ④、按**返回**键, 退出设定状态。

20.2 试验操作

控制器可以进行接地、长延时、短延时、瞬动的特性试验。如果在试验过程中, 出现过载或短路等故障情况, 系统自动终止试验状态并转入延时动作状态。试验操作的基本步骤如下:

- ①、连续按**设置**键检查欲进行试验项目的整定值。
- ②、连续按**向上**或**向下**键调整要进行试验的动作电流值 (注意此时不能按**确定**键, 否则将修改整定参数) 使显示电流值不小于已经设定的整定值。

- ③、按 **TEST** 键，这时“TEST”灯亮，在延时结束后，显示屏循环显示脱扣电流及延时时间。
④、按 **复位** 键，控制器返回工作运行状态。

【注】：在做某项试验时，如果该项的整定值已经是值的最大值，而试验要求的电流大于该值，您可以按 **设置** 键到参数范围更宽的项目上设定试验电流。例如，设控制器的In=2000A，Ir=2000A，Tr=30s，Isd=10kA。如果您要作试验电流为5000A的长延时试验，则应当连续按 **设置** 键，直到显示屏显示Isd的整定值时再用 **向下** 键把显示电流值调整到5000A，然后按 **试验** 键。

20.3 电流表功能操作

在控制器正常工作的情况下，控制器显示最大相电流值。例如L2示灯亮，同时MAX指示灯亮，表示B相电流最大。连续按 **向上** 或 **向下** 键，则显示屏循环显示A、B、C、G（接地相）、N相（可选）各相电流及A相电流不平衡率(L1+δ灯亮)、B相电流不平衡率(L2+δ灯亮)、C相电流不平衡率(L3+δ灯亮)。此时如果控制器进入保护延时动作状态则所有的按键被锁住，此时按向上或向下键无效；如果控制器仅处于报警状态，则可以执行该功能。按 **返回** 键退出电流表操作状态。

20.4 故障检查操作

控制器发出脱扣信号后，断路器分断，如果控制器未掉电则处于故障显示状态（没有人干预时循环显示故障电流及脱扣延时时间）。这时重复按 **向上** 或 **向下** 键，可循环显示故障时的A、B、C、G（接地相）各相电流、三相不平衡率以及故障动作时间。按 **复位** 键退出本次故障显示，进入正常运行。如果在正常运行状态下想查阅上一次脱扣的情况可以按 **查询** 键，然后重复前面的操作。按 **返回** 键退出故障检查操作状态。

20.5 全灯检查

在正常运行状态下按 **返回** 键再按 **复位** 键三秒钟，所有灯及数码管应全部点亮，用此功能来检查所有发光器件是否正常，松开则所有灯熄灭返回到运行状态。

21 智能控制器的区别

功能配置	智能控制器型号规格			备注
	M	3M	3H	
电流显示功能	√	√	√	①
过载长延时保护（反时限）	√	√	√	
短路短延时保护（定时限+反时限）	√	√	√	
短路瞬时保护	√	√	√	
单相接地保护	√	√	√	
电流不平衡保护	√	√	√	
参数整定功能	√	√	√	
模拟试验功能	√	√	√	
查询功能	√	√	√	
自诊断功能	○	√	√	
编程接口功能	▲	▲	▲	
通讯组网功能	▲	▲	√	
触头当量记录	▲	√	√	
操作次数记录	▲	√	√	
时钟功能	▲	√	√	
报警记录	▲	√	√	
变位记录	▲	√	√	
电流历史峰值记录	▲	√	√	
MCR及HSISC功能	○	○	○	
漏电保护（反时限、定时限）	○	○	○	
中性相（N相）保护	○	○	√	
负载监控功能（方式一或方式二）	○	√	√	
电压测量显示功能	▲	○	√	
频率测量显示功能	▲	○	√	
电压不平衡率测量显示	▲	○	√	
功率测量显示功能	▲	○	√	
电能测量显示功能	▲	○	√	
故障时钟功能	▲	√	√	
历史数据记录功能	√	○	√	
相序检测	▲	○	√	
谐波测量功能	▲	○	√	
谐波影响系数功能	○	○	√	
过压、欠压保护	▲	○	√	
电压不平衡保护	▲	○	√	
过频、欠频保护	▲	○	√	
相序保护	▲	○	√	
逆功率保护	▲	○	√	
需用值保护	▲	○	○	
位置锁功能	▲	▲	▲	
热记忆功能	√	√	√	
继电器输出功能	○	○	√	

- 1、说明：√表示默认配置的功能；
○表示可选增配的功能；
▲表示无法支持的功能。
2、备注：①TGW1N常规为M型控制器

22 主要技术参数

型号		TGW1N-2000					TGW1N-2000H					
额定极限短路分断能力 I_{cu} (kA)	80 (415V)	50 (690V)					90 (415V)	65 (690V)				
额定运行短路分断能力 I_{cs} (kA)	80 (415V)	50 (690V)					90 (415V)	65 (690V)				
额定短时耐受电流 $I_{cw}/1s$ (kA)	55 (415V)	50 (690V)					65 (415V)	55 (690V)				
额定短时耐受电流 $I_{cw}/0.5$ (kA)	/	/					75 (415V)	65 (690V)				
额定电流 I_n (A)	200	250	400	500	630	800	1000	1250	1600	1900	2000	
极数	3, 4											
额定电压 U_e (V)	AC415、690V											
额定绝缘电压 U_i (kV)	1000											
额定冲击耐受电压 U_{imp} (kV)	12											
N极最大持续电流 I_s (A)	100% I_n											
固有分断时间(ms)	23~32											
智能型控制器	标准型(M)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●										
	通讯型(3H)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●										
	电气寿命	500										
性能(次)	机械寿命	免维护 2500 有维护 9500										
	接线方式	水平、垂直										
净重(kg)	抽屉式三极/四极	67.5/80	70/84	70/84	70/84	70/84	70/84	70/84	70/84	79/90.5		
	固定式三极/四极	42/52	44/52	44/52	44/52	44/52	44/52	44/52	45/54			

型号		TGW1N-2500				TGW1N-2500H					
额定极限短路分断能力 I_{cu} (kA)	100 (415V)	65 (690V)				100 (415V)	70 (690V)				
额定运行短路分断能力 I_{cs} (kA)	80 (415V)	65 (690V)				100 (415V)	70 (690V)				
额定短时耐受电流 $I_{cw}/1s$ (kA)	80 (415V)	65 (690V)				85 (415V)	70 (690V)				
额定短时耐受电流 $I_{cw}/0.5$ (kA)	/	/				100 (415V)	75 (690V)				
额定电流 I_n (A)	630	800	1000	1250	1600	2000	2500				
极数	3, 4										
额定电压 U_e (V)	AC415、690V										
额定绝缘电压 U_i (V)	1000										
额定冲击耐受电压 U_{imp} (kV)	12										
N极最大持续电流 I_s (A)	100% I_n										
固有分断时间(ms)	23~32										
智能型控制器	标准型(M)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●									
	通讯型(2H)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●									
	电气寿命	500									
操作性能(次)	机械寿命	免维护 2500 有维护 9500									
	接线方式	水平、垂直									
净重(kg)	抽屉式三极/四极	90.5/116									
	固定式三极/四极	55/68									

型号		TGW1N-3200					TGW1N-3200H					
额定极限短路分断能力 I_{cu} (kA)	100 (415V)	65 (690V)					100 (415V)	70 (690V)				
额定运行短路分断能力 I_{cs} (kA)	80 (415V)	65 (690V)					100 (415V)	70 (690V)				
额定短时耐受电流 $I_{cw}/1s$ (kA)	80 (415V)	65 (690V)					85 (415V)	70 (690V)				
额定短时耐受电流 $I_{cw}/0.5$ (kA)	/	/					100 (415V)	75 (690V)				
额定电流 I_n (A)	2000	2500	2900	3150	3200							
极数	3, 4											
额定电压 U_e (V)	AC415、690V											
额定绝缘电压 U_i (V)	1000											
额定冲击耐受电压 U_{imp} (kV)	12											
N极最大持续电流 I_s (A)	100% I_n											
固有分断时间(ms)	23~32											
智能型控制器	标准型(M)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●										
	通讯型(3H)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●										
	电气寿命	500										
操作性能(次)	机械寿命	免维护 2500 有维护 9500										
	接线方式	水平、垂直										
净重(kg)	抽屉式三极/四极	175/175										
	固定式三极/四极	210/210										

型号		TGW1N-3200					TGW1N-3200H				
接线方式		水平、垂直									
净重(kg)	抽屉式三极/四极	90.5/116	90.5/116	103/130	103/130	103/130	103/130	103/130	103/130	103/130	103/130
	固定式三极/四极	55/68	55/68	56.5/71	56.5/71	56.5/71	56.5/71	56.5/71	56.5/71	56.5/71	56.5/71

型号		TGW1N-4000					TGW1N-4000H					
额定极限短路分断能力 I_{cu} (kA)	100 (415V)	65 (690V)					100 (415V)	85 (690V)				
额定运行短路分断能力 I_{cs} (kA)	85 (415V)	65 (690V)					100 (415V)	85 (690V)				
额定短时耐受电流 $I_{cw}/1s$ (kA)	85 (415V)	65 (690V)					90 (415V)	85 (690V)				
额定电流 I_n (A)	2500	2900	3200	3600	3900	4000						
极数	3, 4											
额定电压 U_e (V)	AC415、690V											
额定绝缘电压 U_i (V)	1000											
额定冲击耐受电压 U_{imp} (kV)	12											
N极最大持续电流 I_s (A)	100% I_n											
固有分断时间(ms)	23~32											
智能型控制器	标准型(M)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●										
	通讯型(3H)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●										
	电气寿命	500										
操作性能(次)	机械寿命	免维护 2500 有维护 9500										
	接线方式	水平、垂直										
净重(kg)	抽屉式三极/四极	119/137	119/137	119/137	119/137	119/137	119/137	119/137	119/137	119/137	119/137	
	固定式三极/四极	60/75	60/75	60/75	60/75	60/75	60/75	60/75	60/75	60/75	60/75	

型号		TGW1N-6300				
额定极限短路分断能力 I_{cu} (kA)	120 (400V)	85 (690V)				
额定运行短路分断能力 I_{cs} (kA)	100 (400V)	85 (690V)				
额定短时耐受电流 $I_{cw}/1s$ (kA)	100 (400V)	85 (690V)				
额定电流 I_n (A)	4000	4900	5000	5900	6300	
极数	3, 4					
额定电压 U_e (V)	AC400、690V					
额定绝缘电压 U_i (V)	1000					
额定冲击耐受电压 U_{imp} (kV)	12					
N极最大持续电流 I_s (A)	50% I_n					
固有分断时间(ms)	23~32					
智能型控制器	标准型(M)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				
	通讯型(3H)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				
	电气寿命	500				
操作性能(次)	机械寿命	免维护 2500 有维护 9500				
	接线方式	水平、垂直				
净重(kg)	抽屉式三极/四极	175/175	175/175	175/175	175/175	175/175
	固定式三极/四极	210/210	210/210	210/210	210/210	210/210

23 附件简介

分励脱扣器

(通电时间不能大于2秒/次，通电频率不能大于5次/分钟)

- a 除特殊产品必须手动直接分断断路器外，一般应选用。
- b 可远距离操纵，使断路器断开。

特性:

额定控制电源电压 U_c (V)	AC220/230, 240, 380/400, 415	DC220	DC110
动作电压 (V)	(0.7~1.1) U_c		
功耗 (W)	300VA	132W	70W
分断时间 (ms)	30~50		

注: 必须是脉冲方式, 脉冲宽度1s, 否则易引起元件烧毁。


分励脱扣器



欠电压脱扣器 (断路器闭合前必须先接通电源)

- a 非断路器必带附件, 为可选件。
- b 当供电线路欠压或失压时分断断路器来保护受电设备可能受到的损坏(如电机), 或用来自动分断供电系统中的失压线路, 提供用电可靠性与系统安全性(如双电路供电)。
- c 欠电压脱扣器动作分瞬时动作和延时动作两种。
- d 在1/2延时间内, 电源电压恢复到85% U_e 及以上时, 断路器不会断开。
- e 欠压延时脱扣器采用阻容延时, 需欠压延时控制器, 延时间时间为1s、3s、5s三种, 可选可调, 延时准确度为0~1s。
- f 零电压(失压)延时脱扣器是一种特殊形式的欠电压脱扣器, 延时动作范围与欠压脱扣器不同, 订货时请明确写明需求型式。

欠电压脱扣器

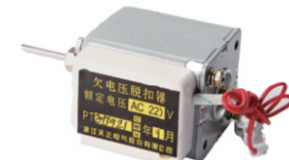

特性:

额定控制电源电压 U_c (V)	AC220/230, 240, 380/400, 415	DC220, 110
动作电压 (V)	(0.35~0.7) U_e	(0.35~0.7) U_e
可靠合闸电压 (V)	(0.85~1.1) U_e	(0.85~1.1) U_e
可靠不能合闸电压 (V)	$\leq 0.35U_e$	$\leq 0.35U_e$
功耗	48VA	48W

欠压延时脱扣器



闭合电磁铁

(通电时间不能大于2秒/次, 通电频率不能大于5次/分钟)

- 电动机储能结束后, 闭合电磁铁动作使操作机构的储能弹簧瞬间释放, 使断路器闭合。

特性:

额定控制电源电压 U_c (V)	AC220/230, 240, 380/400, 415	DC220	DC110
动作电压 (V)	(0.85~1.1) U_c		
功耗 (W)	300VA	132W	70W
合闸时间	不大于70ms		

注: 禁止长时间通电, 以免损坏, 特别是在自动控制系统中, 必须是脉冲方式, 脉冲宽度1s, 否则易引起元件烧毁。

闭合电磁铁



特性:

额定控制电源电压 U_c (V)	AC220/230, 240, 380/400, 415	DC220	DC110
动作电压 (V)	(0.85~1.1) U_c		
功耗 (W)	85/110	85	110
储能时间	不大于5s		

注: 禁止长时间接通电源, 以免损坏。

电动机



辅助触头

标准型: 提供用户4组转换触头(默认配置)。

特殊型: 3常开3常闭触头、4常开4常闭触头、5组转换触头、6组转换触头。

辅助触头



额定值

额定电压 (V)	额定发热电流 I_{th} (A)	额定控制容量
AC230	6	300VA
Ac415	6	300VA
DC220	6	60W

门框及衬垫

安装在配电柜室的门上, 起到密封作用, 防护等级达到IP40(固定式和抽屉式)。


门框及衬垫



相间隔板

安装在接线排相间, 用于增加断路器相间绝缘能力。

相间隔板

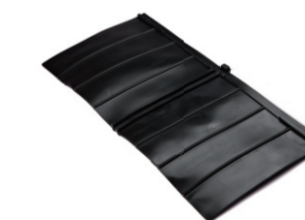

“分离”位置锁定装置

抽屉式断路器处于“分离”位置时, 可拔出锁杆用挂锁来锁定, 断路器无法遥至“试验”或“连接”位置(挂锁用户自备)。

断开锁定装置



按钮锁

用于锁住断开和闭合断路器的机械按钮,用挂锁上锁。锁住后,无法手动进行合分闸操作(挂锁用户自备)。



防尘罩

紧固在抽屉座的横梁上,防止灰尘等杂物落入二次回路接线端子中,导致接触不良。




抽屉式三位置指示机构

抽屉式三位置指示机构可以指示本体在连接位置、试验位置、分离位置。



门连锁

门连锁机构安装在断路器上,可避免抽屉式断路器处于非分离位置。
时柜体小室门打开。
门连锁一般安装在断路器右侧。
门连锁允许安装在左侧。

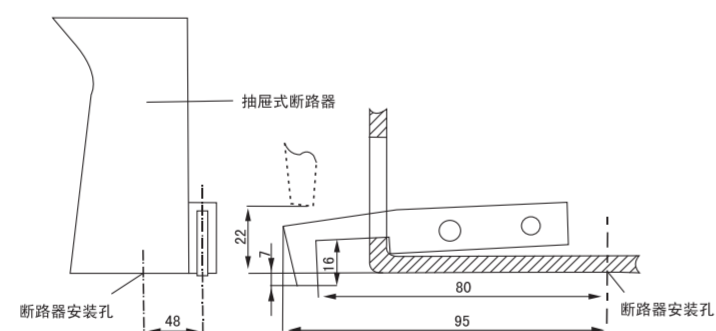

24 机械附件

连锁机构

机械连锁机构安装在断路器的右侧板上。
当其中一台断路器处于合闸状态时,则其余断路器应无法合闸。
连锁连锁机构及可用于抽屉式断路器也可用于固定式断路器之间的连锁。
连锁机构由用户安装。(具体安装方式可参见随机操作手册)
使用缆绳连锁断路器与断路器的距离不能超过2米。
使用硬杆连锁断路器与断路器的距离为0.9米。
使用缆绳连锁,缆绳的最小转角半径不小于R120mm。


可提供的机械连锁型式

连锁型式	两台断路器之间		三台断路器之间	
	水平	垂直	水平	垂直
缆绳连锁	√	√	√	√
硬杆连锁	×	√	×	×

连锁装置的典型应用


两台断路器之间的连锁。

应急电源(断路器B)	正常电源(断路器A)
0	0
0	1
1	0
1表示断路器合闸,0表示断路器断开	


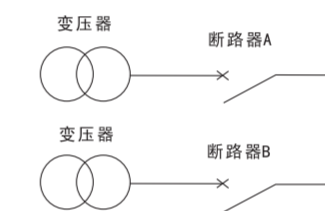


三台断路器之间的连锁(只允许合闸一台断路器)。



应急电源(断路器)	应急电源(断路器)	正常电源(断路器)
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1表示断路器合闸,0表示断路器断开		

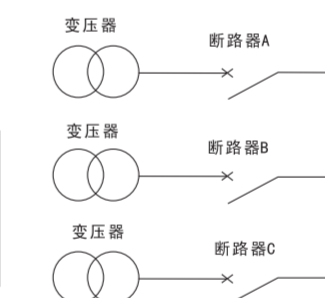


两台断路器之间的钢丝绳锁连接示意图。

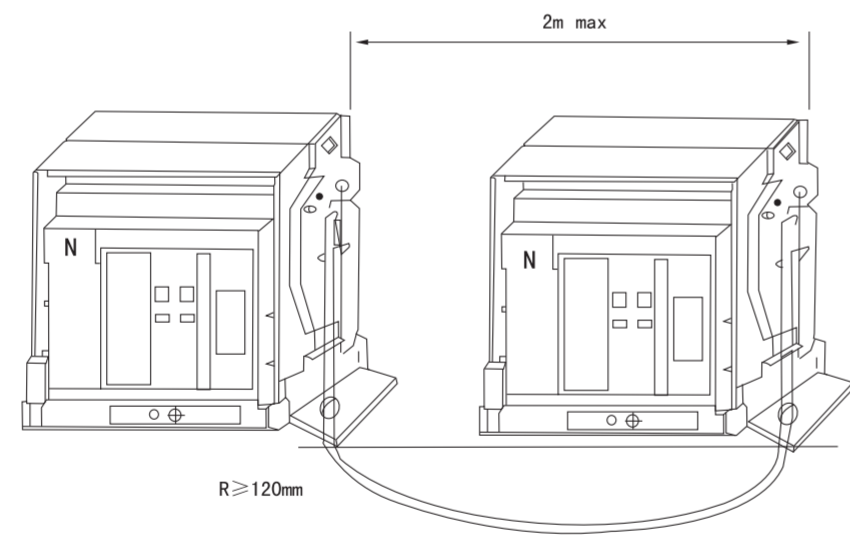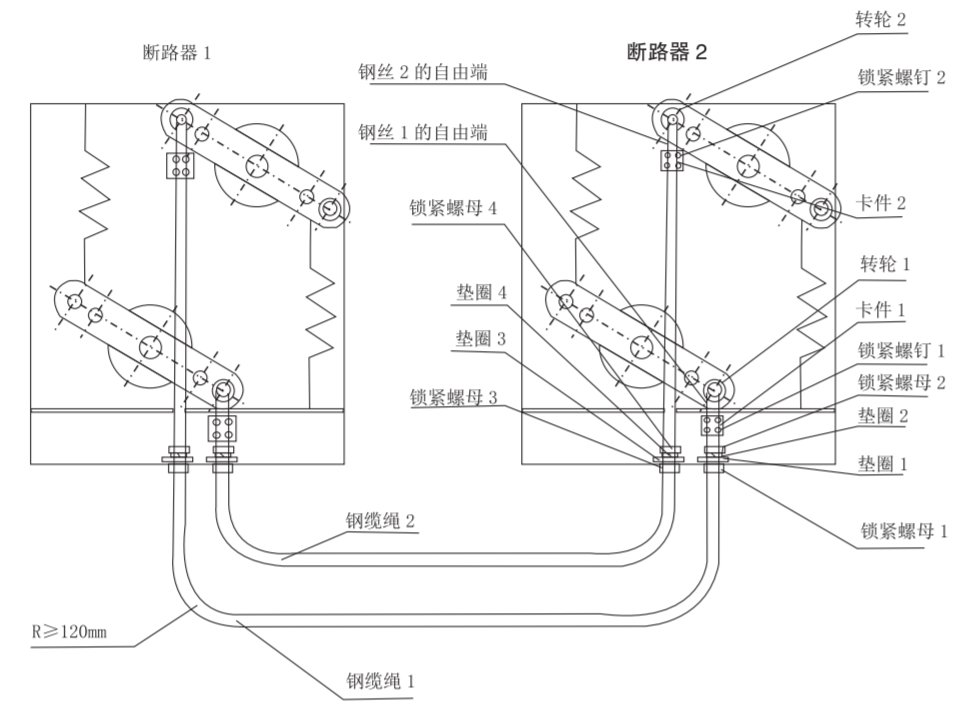

两台断路器之间的硬杆锁连接示意图。

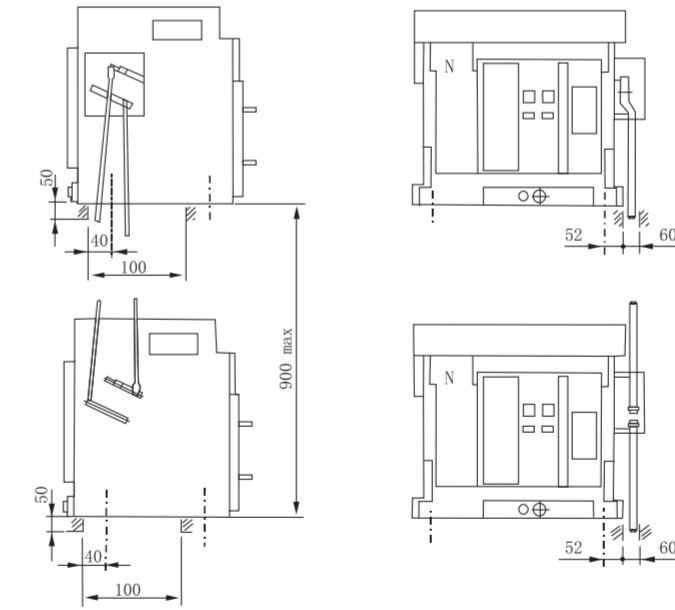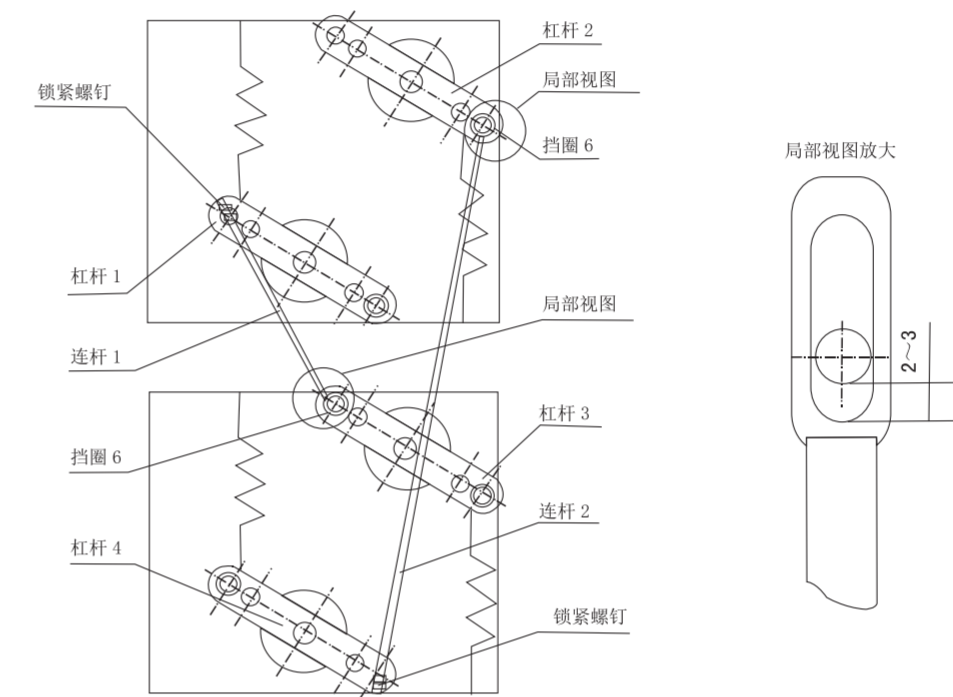

三台断路器的软件连锁

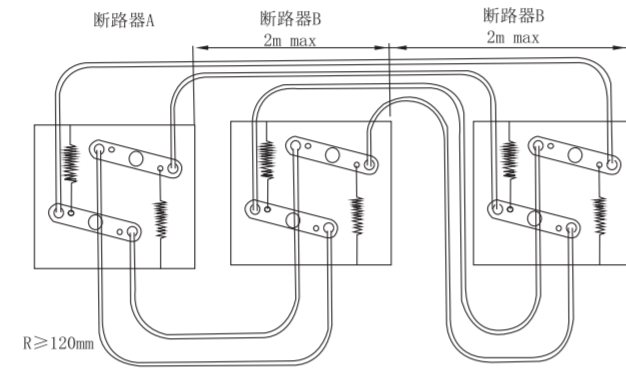

钥匙锁

可将断路器的分断按钮锁定在按下位置上，此时，断路器不能进行合闸操作。

用户选装后，工厂提供锁和钥匙。

用户单独购买钥匙锁，进行安装时，面板需要用开孔器。


进行开孔，开孔器直径 $\phi 28\text{mm}$ ，开孔器用户自备。

注：用钥匙锁锁住断路器后，断路器手动、电动操作均不能合闸。

钥匙锁




a. 一锁一钥匙：一台断路器配独立的锁和一把钥匙

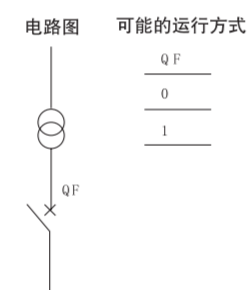

可能的运行方式

QF
0
1


b. 两锁一钥匙：两台断路器配两把相同的锁和一把钥匙

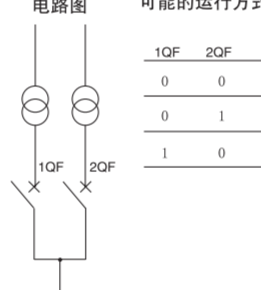

可能的运行方式

1QF	2QF
0	0
0	1
1	0


c. 三锁两钥匙：三台断路器配三把相同的锁和二把相同的钥匙

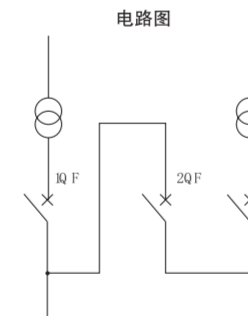

可能的运行方式

1QF	2QF	3QF
0	0	0
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0
1	0	1

d. 三锁一钥匙：三台断路器配三把相同的锁和一把钥匙

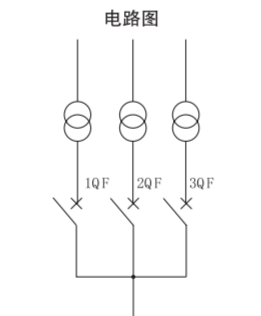

可能的运行方式

1QF	2QF	3QF
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	0

注意：配钥匙连锁的万能式断路器需拔出钥匙时，必须先按住分闸按钮，逆时针方向旋转钥匙，然后拔出钥匙。




双电源自动转换开关

双电源自动转换开关为 CB 级，主要由两台 TGW1N 系列智能型万能式断路器及电源转换开关控制器等组成，适用于频率 50/60Hz，额定工作电压 415V 的两路三相四线制电网中。双电源自动转换开关分自投自复、电网-发电两种。订购双电源自动转换开关时，必须注意以下几点：

- 为了防止用户接线错误，不能单独购买双电源自动控制器，需要与断路器一起订购。
- 必须同时订钢缆连锁和 4 组转换触头辅助（用户实际使用 3 组转换触头）。
- 双电源自动控制器专用电缆长 2m，两台断路器之间的连线长 2m。
- 带双电源自动控制器的断路器，禁止带钥匙锁。
- 双电源自动控制器控制电源电压只能为：AC220V。
- 带双电源自动控制器的断路器，不能带分合状态门连锁。
- 当带双电源自动控制器的断路器配置 H 型智能控制器时，远程遥控断路器进行合闸、分闸功能不能使用。
- 断路器必须带欠压脱扣器。
- 断路器和双电源自动控制器必须可靠接地。
- 双电源自动控制器型号：
电网转电网，自投自复型；
电网转发电，自投自复型。


注：用户接线完毕后同时按“1”和“2”后，所有灯全部都亮起后代表合格

双电源控制器安装尺寸和外型尺寸

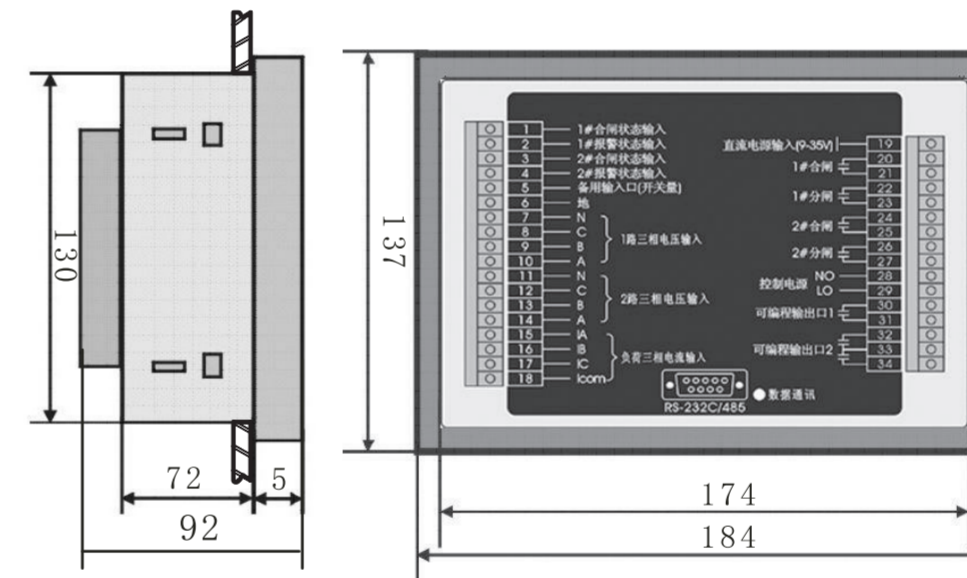


注：面板开孔尺寸可定为175*131mm。

TGW1N 四极断路器双电源接线图。

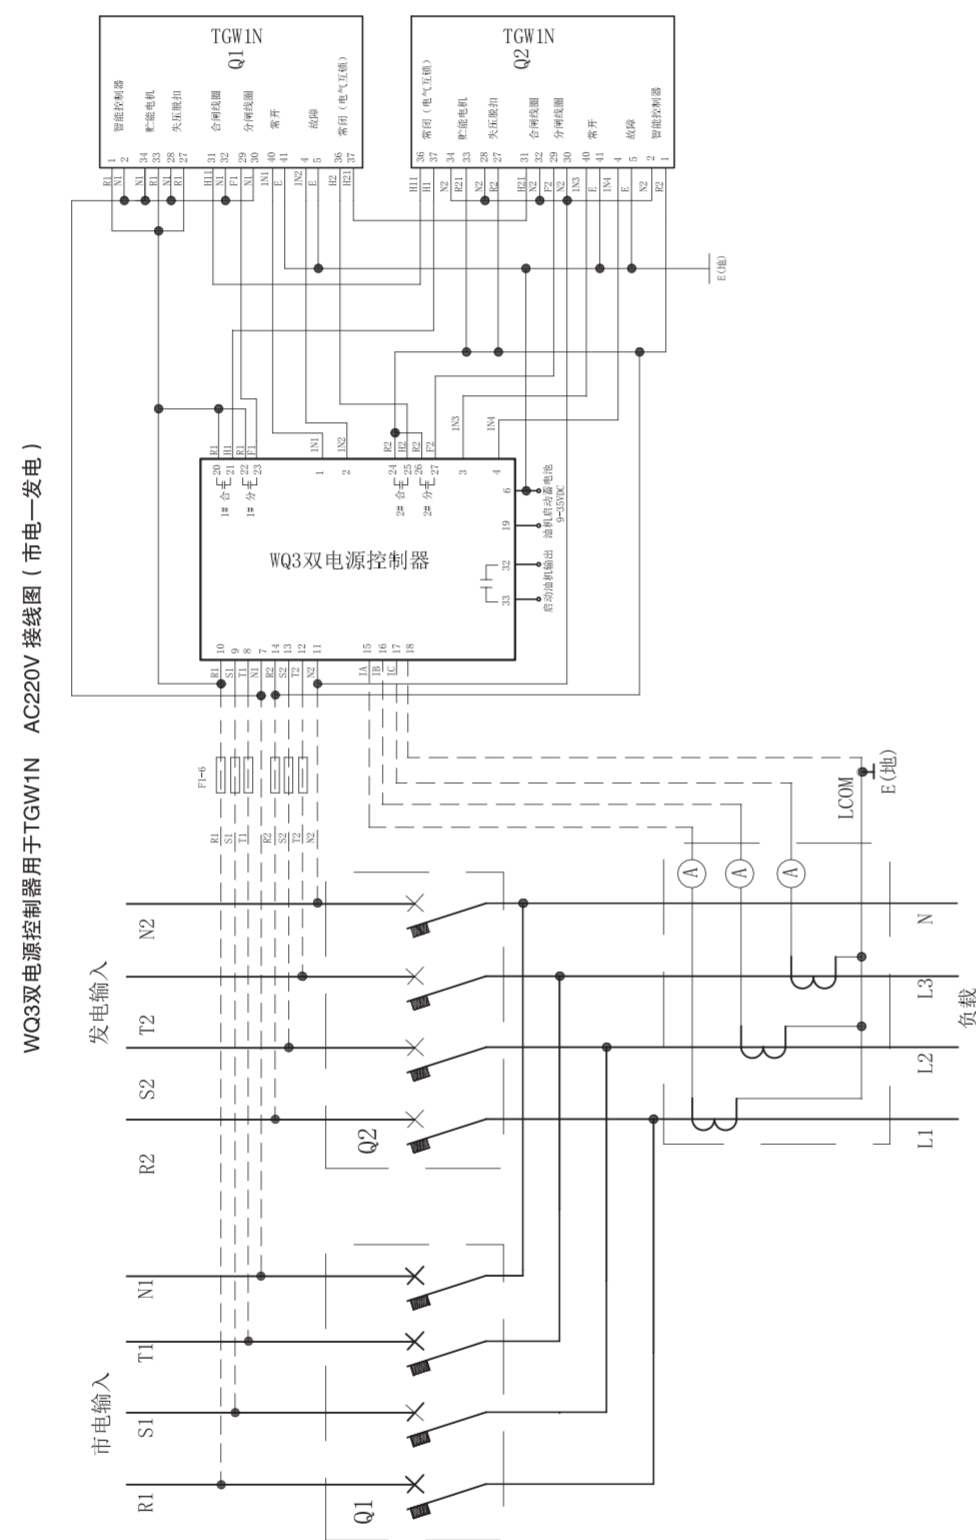

- 注：1、如果选配二次接线，图中虚线部分为用户自备自接线。如果不选配二次接线，所有接线均为用户自备自接线。
2、虚线框内的交流互感器与电流表由用户根据需要进行自接，不接也不影响控制器的投切功能。若需要自接，地与地之间可靠连接。
3、当电网一发电时，19号、6号端子必须接入直流9-35V的辅助电源。
4、断路器辅助触点常开与常闭点号码因产品不同配置而改变，具体见断路器接线图。

TGW1N 四极断路器双电源接线图。

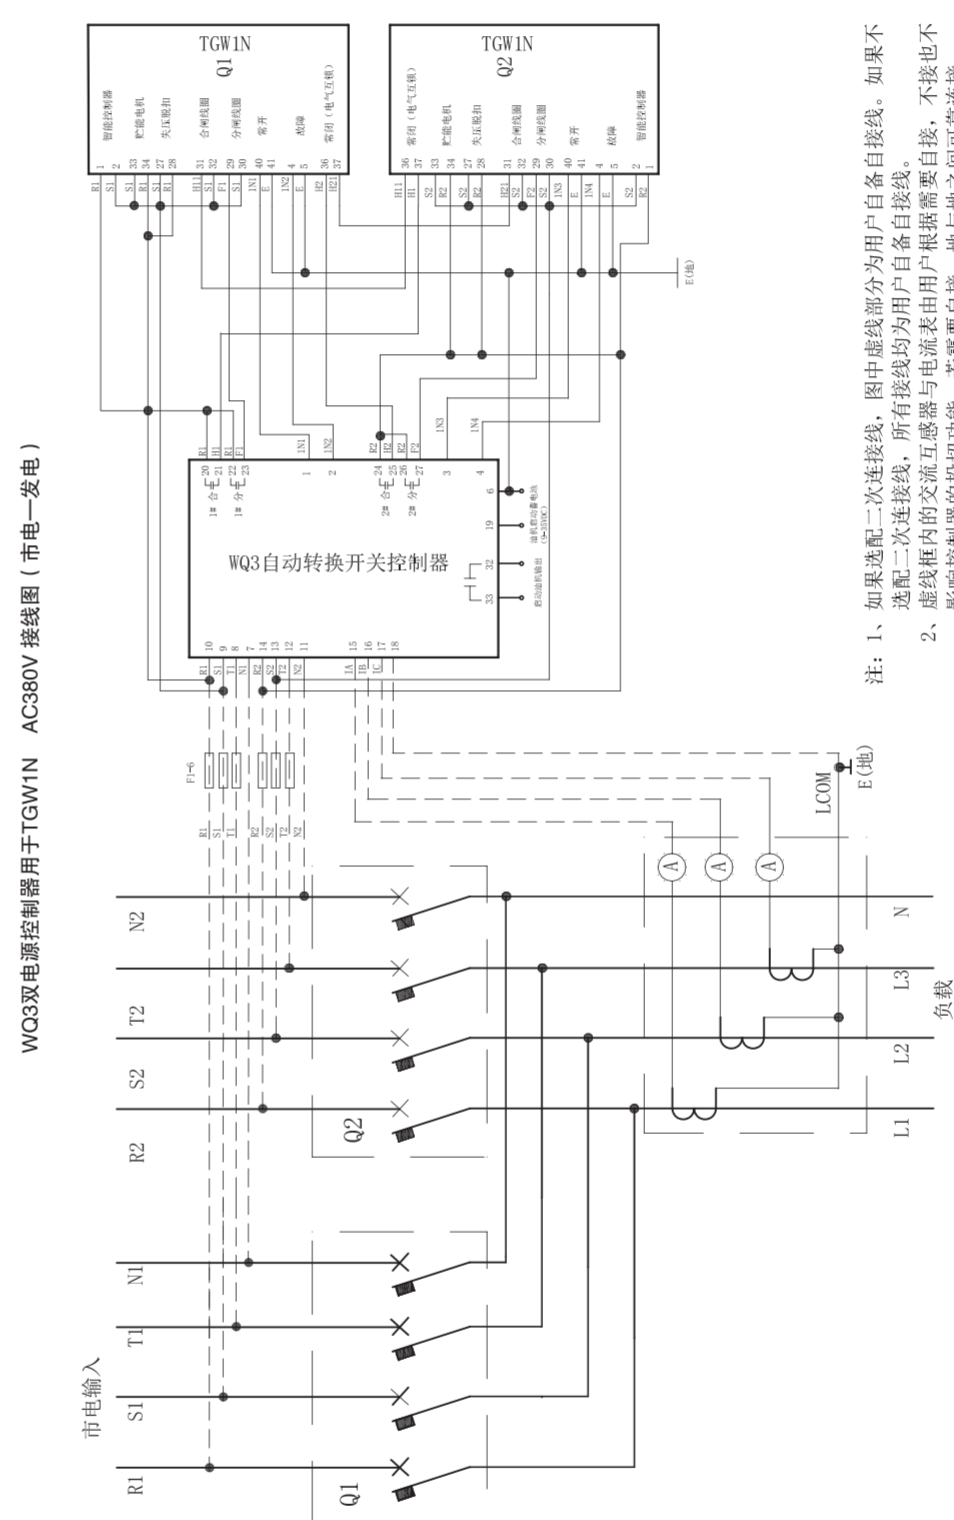

- 注：1、如果选配二次接线，图中虚线部分为用户自备自接线。如果不选配二次接线，所有接线均为用户自备自接线。
2、虚线框内的交流互感器与电流表由用户根据需要进行自接，不接也不影响控制器的投切功能。若需要自接，地与地之间可靠连接。
3、当电网一发电时，19号、6号端子必须接入直流9-35V的辅助电源。
4、断路器辅助触点常开与常闭点号码因产品不同配置而改变，具体见断路器接线图。

25 断路器的维护和检修

在运行维护和检修操作前，必须先进行以下程序

- a 应在断路器主回路，二次回路断电状况下进行。
- b 使断路器分闸，检查操作机构储能弹簧是否释放。
- c 对于抽屉式断路器，应先将本体从抽屉座中抽出，对固定式断路器，应先进行隔离（拉下隔离刀闸或隔离开关摇至分离位置）。

- 25.1 断路器的维护（每半年至少1次）
 - 25.1.1 应检查断路器的周围环境是否满足一般规定的要求。
 - 25.1.2 所有摩擦，转动部件按期添加润滑油。
 - 25.1.3 应检查断路器与母线连接处螺栓是否被拧紧，接触是否良好。
 - 25.1.4 应检查断路器本体及抽屉座绝缘间的尘埃堆积状态，应定期清扫。
 - 25.1.5 应检查断路器二次回路端子连接是否可靠。
 - 25.1.6 应检查断路器智能控制器是否显示正常。
 - 25.1.7 应检查智能控制器保护特性整定值是否正确。
 - 25.1.8 应检查断路器分合指示是否正确可靠。
 - 25.1.9 断路器的检修（每年至少1次）。
- 25.2 检查断路器各部分是否完整，整洁，如壳体，底架等绝缘部件。
 - 25.2.1 检查断路器基座(与底板连接)是否牢固，在操作时应无振动。
 - 25.2.2 手动分合机构应动作灵活，无卡阻，二次回路辅助开关转换应可靠正确。
 - 25.2.3 手动抽屉座摇进、摇出，分离，试验，连接位置应正确，联锁应可靠动作。
 - 25.2.4 二次回路通电时，分励脱扣器，闭锁电磁铁，欠电压脱扣器动作应符合产品技术规定，电动操作机构应能动作正常。
 - 25.2.5 断路器的触头系统，触头应完整，位置准确，镀银层应完好，灭弧室内应清扫干净，（注意在打扫灭弧室时不得合分操作机构）。
 - 25.2.6 断路器与连接母线之间应连接可靠，螺栓应拧紧。
 - 25.2.7 本体与抽屉座连接的接触件表面是否干净，整洁，应予以清扫，去除母线表面灰尘及氧化物，保证连接可靠。
 - 25.2.8 检修完毕后，以500V兆欧表检查断路器绝缘电阻，在周围介质温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度（50-70）% 应不小于20兆欧。

26 附件的更换

在更换附件前①切断一切电源，包括主回路电源，各二次回路电源。②断路器处于分闸状态，储能机构处于释能状态。③拆下断路器本体的面板。

分励脱扣器（F）的更换：

- 26.1.1 拆除
 - a) 从二次接线端子拆下连接至分励脱扣器的导线；
 - b) 拆下二次回路的接线端子；
 - c) 拆出二个固定脱扣器的安装螺钉；
 - d) 将分励脱扣器连接至智能控制器的导线断开；
 - e) 取出分励脱扣器。
- 26.1.2 安装
 - a) 将分励脱扣器安置于指定位置；
 - b) 用二个螺钉把分励脱扣器固定；
 - c) 将分励脱扣器连接至控制器内的导线接好；
 - d) 安装好二次回路接线端子；
 - e) 将连接符号与二次回路接线端子符号对应后接入合闸电磁铁（X）的更换。
- 26.2.1 拆除
 - a) 拆除固定合闸电磁铁的二个安装螺钉；
 - b) 从二次回路接线端子拆下连接至合闸电磁铁的导线；
 - c) 将合闸电磁铁连接至智能控制器的导线断开；
 - d) 取出合闸电磁铁。
- 26.2.2 安装
 - a) 用二个安装螺钉把合闸电磁铁固定在指定位置上
 - b) 将合闸电磁铁连接至智能控制器的导线接好；
 - c) 将连接线符号与二次回路接线端子符号对应后接入，欠电压脱扣器（Q）的更换。
- 26.3.1 拆除
 - a) 从二次回路接线端子拆下连接至欠电压脱扣器的导线；
 - b) 拆下二次回路接线端子；
 - c) 拆下欠电压脱扣器控制板（欠压延时）；
 - d) 拆出固定欠电压脱扣器的二个安装螺钉；
 - e) 向上取出欠电压脱扣器。
- 26.3.2 安装
 - a) 将欠电压脱扣器用二个安装螺钉固定在指定位置上；
 - b) 将欠电压脱扣器控制板安装好（欠压延时）；
 - c) 安装好二次回路接线端子；
 - d) 按二次回路接线图将欠电压脱扣器或控制板的引出线接至二次回路接线端子。

27 常见故障原因和解决

问题	原因	解决
断路器跳闸	过载故障脱扣 (IL 指示灯亮)	1. 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间。 2. 分析负载及电网情况。 3. 如果过载，请排除过载故障。 4. 如果是实际运行电流与长延时动作电流整定值不匹配，请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值，以适当的匹配保护。 5. 按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
	短路故障脱扣 (Is或I1指示灯亮)	1. 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间。 2. 如果短路的请寻找及排除短路故障。 3. 检查智能控制器的整定值。 4. 检查断路器的完好状态。 5. 按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
断路器跳闸	接地故障脱扣 (IG指示灯亮)	1. 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间。 2. 如果有接地故障的请寻找及排除接地故障。 3. 修改智能控制器的接地故障电流整定值。 4. 如果无接地故障的路检查故障电流整定值是否与实际保护相匹配。 5. 按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
	机械联锁动作	检查两台装有机械联锁的断路器的工作状态
断路器不能闭合	欠电压脱扣器故障： 额定工作电压小于70%U _e ； 欠电压脱扣器控制单元故障。	1. 欠电压脱扣器电源是否接通。 2. 检查欠电压脱扣器电源电压必须≥85%U _e 。 3. 更换欠电压脱扣器控制单元。
	智能控制器上Reset没有复位(凸出面板)	按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
	抽屉式断路器二次回路接触不好	把抽屉式断路器推到“接通”位置(听到“咔嚓”)响声。
断路器不能储能	断路器未储能	检查二次回路是否接通： 1. 检查电动机控制电源电压必须≥85%U _e 。 2. 检查电动机储能机构，若有故障，请与制造厂联系更换电动机操作机构。
	机械联锁动作，断路器已被锁住 闭合电磁铁； 额定控制电压小于85%U _e ； 闭合电磁铁故障已损坏。	检查两台装有机械连锁的断路器的工作状态。 1. 检查闭合电磁铁电源电压必须≥85%U _e 。 2. 更换闭合电磁铁。
断路器闭合后跳闸(故障指示灯亮)	立即跳闸； 延时跳闸； 闭合了短路电流； 闭合了过载电流；	1. 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间。 2. 如果是短路的请寻找及排除短路故障。 3. 如果是过载的请寻找及排除过载故障。 4. 检查断路器的完好状态。 5. 修改智能控制器的电流整定值。 6. 按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
断路器不能断开	不能在本地方手动断开断路器。 机械操作机构故障。 不能远距离电动断开断路器 机械操作机构故障； 分励脱扣器电源电压小于70%U _e ； 分励脱扣器损坏。	检查机械操作机构，若有卡死等故障，请与制造厂联系。 1. 检查机械操作机构，若有卡死等故障，请与制造厂联系。 2. 检查分励脱扣器电源电压是否小于70%U _e 。 3. 更换分励脱扣器。
断路器不能储能	不能手动储能 不能电动储能 额定控制电动储能装置控制电源电压小于85%U _e ； 储能装置机械故障。	储能装置机械故障，与制造厂联系。 1. 检查电动储能装置控制电源电压≥85%U _e 。 2. 检查储能装置机械，与制造厂联系。
抽屉式断路器插柄不能插入插进抽出断路器	断开位置有挂锁。 插接导轨或断路器本体没有完全推进去	除去挂锁。 把导轨或断路器本体推到底。
抽屉式断路器在“断开”位置不能抽出断路器	手柄未拔出。 断路器没有完全到达“断开”位置。	拔出插手柄。 把断路器完全推到“断开”位置。
抽屉式断路器不能推到“接通”位置	有异物落入抽屉座内卡死插进机构或插进机构跳齿等故障。 断路器本体与抽屉座的亮架等级额定电流不相配。	检查及排除异物，若仍不能插进，则与制造厂联系。 选配同亮架等级额定电流的断路器本体及抽屉座。
智能控制器屏幕无显示	智能控制器没有接上电源。	请用户检查智能控制器是否已接上电源，若无，请立即接电源。
	智能控制器有故障。 额定控制电源电压小于85%U _e ； 闭合电磁铁故障已损坏。	切断智能控制器控制电源，然后再送电源。若故障依然存在，请与制造厂联系。 检查智能控制器电源电压必须≥85%U _e 。更换闭合电磁铁。
智能控制器故障指示灯亮，按下消灯按钮后仍在亮	智能控制器有故障	切断智能控制器控制电源，然后再送电源，若故障依然存在，请与制造厂联系。


28 机械联锁安装方法

28.1 TGW1N 抽屉式断路器机械联锁安装方法：

a. 机械联锁组成部分。




b. 安装步骤

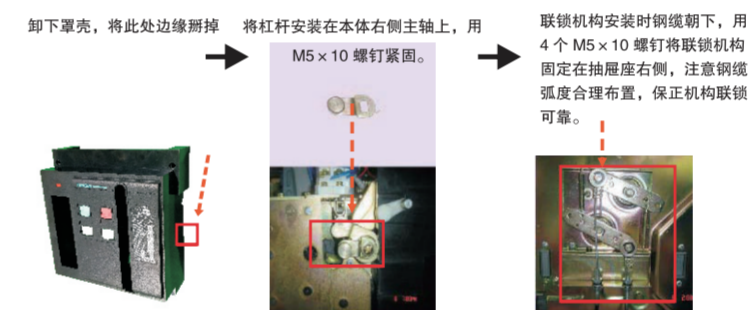

注：a. 钢缆需折弯时，在折弯处应该留有足够的过渡圆弧（大于R120mm），确保钢缆能灵活运动；
b. 检查钢缆并确保钢缆内有足够的润滑油，确保钢缆灵活运动；
c. 两端钢缆处和滚子处加低温润滑脂。


28.2 TGW1N 固定式断路器机械联锁安装方法：

a. 机械联锁组成部分

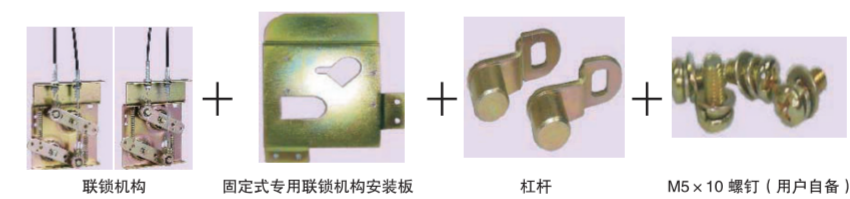

注：固定式专用联锁机构安装板需另行开单购买，费用另计。

b. 安装步骤

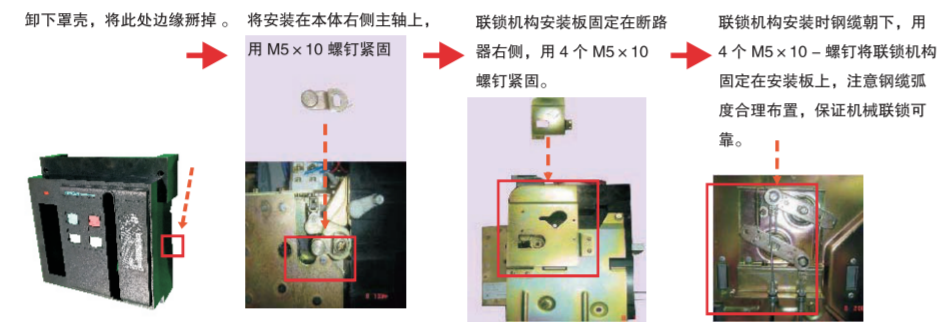

注：a. 钢缆需折弯时，在折弯处应该留有足够的过渡圆弧（大于R120mm），确保钢缆能灵活运动；
b. 检查钢缆并确保钢缆内有足够的润滑油，确保钢缆灵活运动；
c. 两端钢缆处和滚子处加低温润滑脂。

29 控制单元附件



ST201 继电器模块

控制器输出的信号单元一般用于故障报警或提示等，当用于控制断路器分合闸所带的负载容量较大时，需通过 ST201 继电器模块转换后再进行控制，ST201 触点容量为：AC250V,10A,DC28V,10A，外形及安装尺寸等同 ST 电源模块 (IV)。


ST201 继电器模块



ST 电源模块 (IV)


ST 电源模块 (IV)

ST 电源模块 (IV) 可提供功率不小于 9.6W 的直流 24V 电源，可输出四组接线端子，输入交流或直流通用 (AC/DC220V)。可用作 ST201 继电器模块电源，产品采用 25mm 标准导轨或直接固定两种安装方式，外形安装尺寸如下：

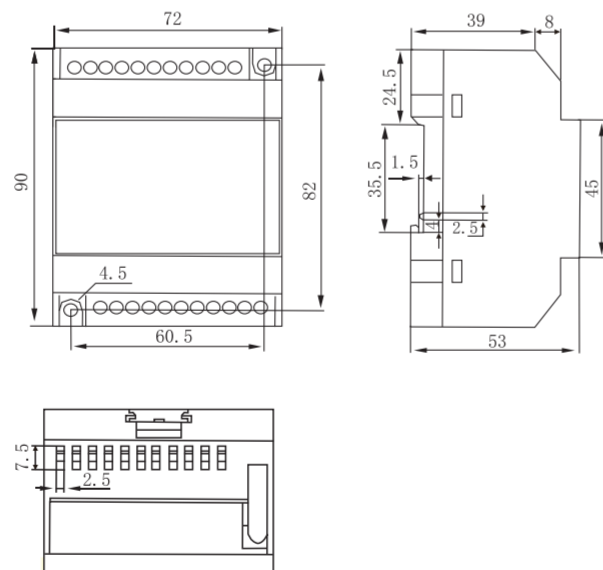


ZCT1 漏电互感器

当接地保护方式为漏电型 (E) 时，外加的特殊矩形互感器，安装尺寸如下图。

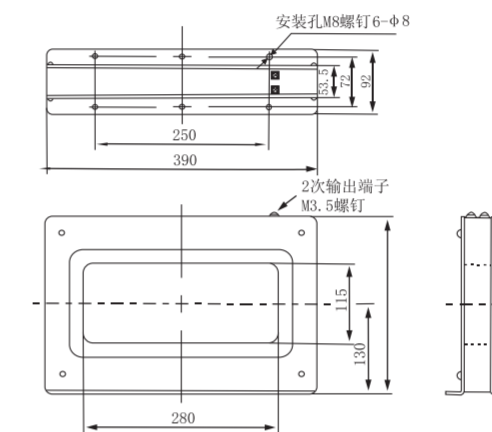


ZT100 接地互感器

当接地方式为地电流返回型 (W) 时外加的特殊互感器，安装尺寸如下图所示。

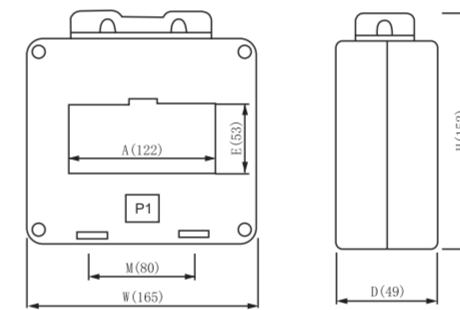

N 相外接互感器

当用户选择 3P+N 时接地方式时外加中性极互感器或地电流互感器安装外形尺寸见下图。

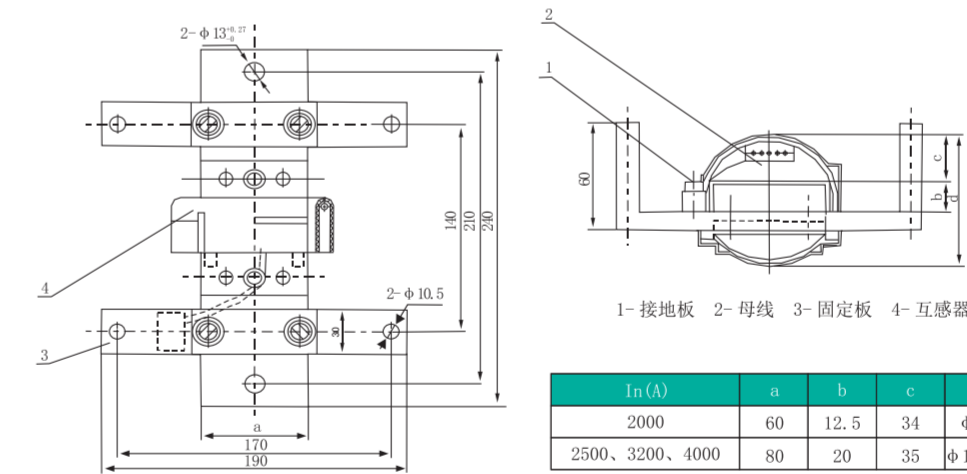

1- 接地板 2- 母线 3- 固定板 4- 互感器

$I_n(A)$	a	b	c	d
2000	60	12.5	34	$\phi 89$
2500、3200、4000	80	20	35	$\phi 109.5$

备注：注意区分互感器极性，P1为进线，P2为出线（以实物标识为准）。

30 订货须知

用户订货时，请按下表的内容进行填写。

产品订货规范

用户单位				
型号规格	TGW1N- (壳架等级)	极数	<input type="checkbox"/> 3P <input type="checkbox"/> 4P	订货时间
额定电流In=	A			
智能控制器	类型	<input type="checkbox"/> M型(常规) <input type="checkbox"/> 3M型 <input type="checkbox"/> 3H型		
	基本功能	过载长延时保护 短路短延时保护 短路瞬时保护 单相接地保护 电流显示功能 故障记忆功能 试验功能		
	增选功能	<input type="checkbox"/> 电压表功能 <input type="checkbox"/> 通讯功能 <input type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> MCR及HS1SC <input type="checkbox"/> DO/DI功能		
	接地方式	<input type="checkbox"/> 3PT <input type="checkbox"/> 4PT <input type="checkbox"/> (3P+N) T型需外接互感器 <input type="checkbox"/> (3P+N) W型需外接互感器 <input type="checkbox"/> 漏电保护需外接互感器		
标配附件	控制器电源	<input type="checkbox"/> AC220V/AC230V <input type="checkbox"/> AC240V <input type="checkbox"/> AC380V/AC400V <input type="checkbox"/> AC415V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V		
	<input type="checkbox"/> 分励脱扣器	<input type="checkbox"/> AC220V/AC230V <input type="checkbox"/> AC240V <input type="checkbox"/> AC380V/AC400V <input type="checkbox"/> AC415V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V		
	<input type="checkbox"/> 闭合电磁铁	<input type="checkbox"/> AC220V/AC230V <input type="checkbox"/> AC240V <input type="checkbox"/> AC380V/AC400V <input type="checkbox"/> AC415V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V		
	<input type="checkbox"/> 电动操作机构	<input type="checkbox"/> AC220V/AC230V <input type="checkbox"/> AC240V <input type="checkbox"/> AC380V/AC400V <input type="checkbox"/> AC415V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V		
可选附件	<input type="checkbox"/> 辅助开关	<input type="checkbox"/> 四组转换(常规) <input type="checkbox"/> 五组转换 <input type="checkbox"/> 独立三常开三常闭		
	<input type="checkbox"/> 机械联锁	<input type="checkbox"/> 缆绳联锁 <input type="checkbox"/> 硬杆联锁		
	<input type="checkbox"/> 钥匙锁	<input type="checkbox"/> 一锁一钥匙 <input type="checkbox"/> 两锁一钥匙 <input type="checkbox"/> 三锁两钥匙 <input type="checkbox"/> 五锁三钥匙		
	<input type="checkbox"/> 欠压脱扣器	<input type="checkbox"/> AC220V/AC230V <input type="checkbox"/> AC240V <input type="checkbox"/> AC380V/AC400V <input type="checkbox"/> AC415V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V		
	<input type="checkbox"/> 欠压瞬时脱扣器	<input type="checkbox"/> 欠压延时脱扣器(零压) <input type="checkbox"/> 1s <input type="checkbox"/> 2s <input type="checkbox"/> 3s <input type="checkbox"/> 4s <input type="checkbox"/> 5s <input type="checkbox"/> 6s <input type="checkbox"/> 7s		
连接	<input type="checkbox"/> 相间隔板			
	<input type="checkbox"/> 模块	<input type="checkbox"/> 电源模块____V <input type="checkbox"/> 继电器模块		
	<input type="checkbox"/> 门联锁	<input type="checkbox"/> 开关本体位置门联锁(抽屉式产品)		
连接方式	<input type="checkbox"/> 水平连接(常规) <input type="checkbox"/> 垂直连接(L型转接排 2000AF, 2500AF, 3200AF)			
备注	如有其它特殊要求，请填写在备注栏。			
注：	1、无特殊要求时，控制器的各项保护的电流值及时间值按出厂默认整定 2、外接互感器只能选择一种 3、有特殊要求请用用户在备注栏注明			

TGW1N-2000产品型号介绍

壳架等级额定电流 In	2000	额定电流 I _n	400A/500A 800A/1000A 1250A/1600A 1900A/2000A	连接方式代号	固定式 抽出式	智能控制代号	M(常规) 3M 3H	欠电压脱扣器代号	1s/2s/3s/4s/5s/6s/7s	特殊要求代号	无特殊要求 (可空码)
极数	3P/4P	控制回路电压	AC220V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	欠电压脱扣器电压	AC220V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	机械联锁代号	无机械联锁(可省略) 机械联锁 缆绳联锁、硬杆联锁 机械联锁 三锁一钥匙、两锁一钥匙、 一锁一钥匙、三锁两钥匙	分励脱扣器电压	AC220V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	四组转换头	辅助触头代号 四组转换触头、 五组转换触头、 六组转换触头、 第三组分三常 闭、第四组分四常 闭、
产品型号	TGW1N-2000	安装方式	固定式 抽出式	控制回路电压	AC220V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	智能控制代号	M(常规) 3M 3H	欠电压脱扣器电压	AC220V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	机械联锁	特殊要求代号 无特殊要求 (可空码)
产品型号	TGW1N-2000 / 3P	安装方式	固定式 抽出式	控制回路电压	AC220V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	智能控制代号	M(常规) 3M 3H	欠电压脱扣器电压	AC220V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	机械联锁	特殊要求代号 无特殊要求 (可空码)
产品型号	TGW1N-2000 / 3P	安装方式	固定式 抽出式	控制回路电压	AC220V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	智能控制代号	M(常规) 3M 3H	欠电压脱扣器电压	AC220V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	机械联锁	特殊要求代号 无特殊要求 (可空码)

配置说明

一、TGW1N-2000/TGW1N-2000H 壳架等级

1. 柜内操作：分励脱扣器、闭合电磁铁、4组转换触头、电抗器、M型控制器、主回路水平接线、门框、除分励、使用说明书、包装箱、主回路安装螺栓。

2. 手动操作：4组转换触头、M型控制器、主回路水平接线、门框、主回路安装螺栓、防虫罩、使用说明书、包装箱。

二、TGW1N-2000/TGW1N-2000H 可选配置说明：欠压延时脱扣器(零压延时)、机械联锁、外接互感器(零压延时)、垂直接线、4组转换触头、相间隔板、门联锁、抽屉式位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮、锁、3H型控制器、智能控制附加功能：回路接线端子、抽屉接线端子、回路接线端子、回路接线端子。

TGW1N-2500产品型号介绍

<p>壳架等级额定 电流代号 2500 □:短路分断能力 2500A 标志: H (高分断)</p>	<p>额定电流代号 630A/800A 1000A 1600A/2000A 2500A</p>	<p>接线方式代号 水平接线(常 用)(可省略) 垂直接线</p>	<p>控制回路电源电压 AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V</p>	<p>欠电压脱扣器电压代号 AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V</p>	<p>机械联锁代号 无机联锁(可省略) 机械联锁 磁锁联锁、磁杆联锁; 机械联锁 一锁一钥匙、两锁一钥匙、 三锁一钥匙、三锁两钥匙</p>
<p>产品型号代号 3P-三极 4P-四极</p>	<p>极数代号 3P-三极 4P-四极</p>	<p>安装方式代号 固定式 抽屉式</p>	<p>智能控制代号 M(常规) 3M 3H</p>	<p>欠电压脱扣器代号 瞬时 延时: 1s/2s/3s/4s/5s/ 6s/10s</p>	<p>辅助触头代号 四组转换触头 (常用)(可省略)、 五组转换触头、 六组转换触头、 独立三常开三常 闭、 独立四常开四常 闭;</p>
<p>TGW1N-2500□/3P 2500A 固定式 水平接线 M AC380V 欠压瞬时 AC380V 四组转换触头 机械联锁 特殊要求</p>					
<p>配置说明</p> <p>一、TGW1N-2500、TGW1N-2500H常规配置</p> <p>1. 电动机操作: 分励脱扣器、闭锁电磁铁、4组转换触头、电动机、M型控制器、主回路水平母线、门框、防鼠罩、使用说明书、包装箱、主回路安装螺栓。</p> <p>2. 手动操作: 分励脱扣器、分励触头、M型控制器、主回路水平母线、门框、主回路安装螺栓、防鼠罩、使用说明书、包装箱。</p> <p>二、TGW1N-2500、TGW1N-2500H可选配置说明: 欠压延时脱扣器(零压延时)、机械联锁、外接互感器接保护功能、垂直母线、4组转换触头、相间隔板、门联锁、抽屜三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮锁、3H型控制器、智能控制器附加功能、欠压瞬时脱扣器。</p>					

TGW1N-3200产品型号介绍

<p>壳架等级额定 电流代号 3200 □:短路分断能力 3200A 标志: H (高分断)</p>	<p>额定电流代号 630A/800A 1000A 1600A/2000A 3200A</p>	<p>接线方式代号 水平接线(常 用)(可省略) 垂直接线</p>	<p>控制回路电源电压 AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V</p>	<p>欠电压脱扣器电压代号 AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V</p>	<p>机械联锁代号 无机联锁(可省略) 机械联锁 磁锁联锁、磁杆联锁; 机械联锁 一锁一钥匙、两锁一钥匙、 三锁一钥匙、三锁两钥匙</p>
<p>产品型号代号 3P-三极 4P-四极</p>	<p>极数代号 3P-三极 4P-四极</p>	<p>安装方式代号 固定式 抽屉式</p>	<p>智能控制代号 M(常规) 3M 3H</p>	<p>欠电压脱扣器代号 瞬时 延时: 1s/2s/3s/4s/5s/ 6s/10s</p>	<p>辅助触头代号 四组转换触头 (常用)(可省略)、 五组转换触头、 六组转换触头、 独立三常开三常 闭、 独立四常开四常 闭;</p>
<p>TGW1N-3200□/3P 3200A 固定式 水平接线 M AC380V 欠压瞬时 AC380V 四组转换触头 机械联锁 特殊要求</p>					
<p>配置说明</p> <p>一、TGW1N-3200、TGW1N-3200H常规配置</p> <p>1. 电动机操作: 分励脱扣器、闭锁电磁铁、4组转换触头、电动机、M型控制器、主回路水平母线、门框、防鼠罩、使用说明书、包装箱、主回路安装螺栓。</p> <p>2. 手动操作: 分励脱扣器、分励触头、M型控制器、主回路水平母线、门框、主回路安装螺栓、防鼠罩、使用说明书、包装箱。</p> <p>二、TGW1N-3200、TGW1N-3200H可选配置说明: 欠压延时脱扣器(零压延时)、机械联锁、外接互感器接保护功能、垂直母线、4组转换触头、相间隔板、门联锁、抽屜三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮锁、3H型控制器、智能控制器附加功能、欠压瞬时脱扣器。</p>					

TGW1N-4000产品型号介绍

壳架等级额定 电流代号 4000	壳架等级额定 电流代号 2500A 3200A 3800A 4000A	接线方式代号 水平接线(带 夹钳)(可省略) 垂直接线	控制回路电源电压 AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	欠电压脱扣器电压代号 AC220V/230V AC240V AC380V/400V DC220V DC110V	机械联锁代号 无机械联锁(可省略) 机械联锁 磁锁联锁、磁杆联锁; 机械联锁 一锁一钥匙、两锁一钥匙、 三锁一钥匙、三锁两钥匙
额定电流代号 4000A	额定电流代号 2500A 3200A 3800A 4000A	固定式 4000A	M	AC380V 欠电压瞬断	AC380V
产品型号代号	极数代号 3P-三极 4P-四极	安装方式代号 固定式 抽屉式	智能控制代号 M(常闭) 3M 3H	欠电压脱扣器代号 延时: 15/25/35/45/5s/ 6s/10s	辅助触头代号 四组转换触头 (常闭)(可省略)、 五组转换触头、 六组转换触头、 独立三常开三常 闭; 独立四常开四常 闭;

TGW1N-4000/3P 4000A 固定式 水平接线 M AC380V 欠电压瞬断 AC380V 四组转换触头 机械联锁 特殊要求

配置说明

一、TGW1N-4000常配配置

1. 柜内操作：分励脱扣器、闭合电磁铁、4组转换辅助触头、电动机、M型控制器、主回路水平接线、门锁、防尘罩、使用说明书、包装箱、主回路安装螺栓。

2. 柜外操作：分励脱扣器、闭合电磁铁、M型控制器、主回路水平接线、门锁、防尘罩、使用说明书、包装箱。

二、TGW1N-4000可选配置说明：欠电压瞬断保护功能、4组转换触头、相间隔板、门联锁、抽屜第三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮锁、3H型控制器、智能控制器附加功能、欠电压瞬断脱扣器。

TGW1N-6300产品型号介绍

壳架等级额定 电流代号 6300	壳架等级额定 电流代号 4000A/5000A/5500A/6300A	接线方式代号 水平接线(带 夹钳)(可省略) 垂直接线	控制回路电源电压 AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	欠电压脱扣器电压代号 AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	机械联锁代号 无机械联锁(可省略) 机械联锁 磁锁联锁、磁杆联锁; 机械联锁 一锁一钥匙、两锁一钥匙、 三锁一钥匙、三锁两钥匙
额定电流代号 6300A	额定电流代号 4000A/5000A/5500A/6300A	固定式 6300A	M	AC380V 欠电压瞬断	AC380V
产品型号代号	极数代号 3P-三极 4P-四极	安装方式代号 固定式 抽屉式	智能控制代号 M(常闭) 3M 3H	欠电压脱扣器代号 延时: 35/45/55/ 6s/10s	辅助触头代号 四组转换触头 (常闭)(可省略)、 五组转换触头、 六组转换触头、 独立三常开三常 闭; 独立四常开四常 闭;

TGW1N-6300/3P 6300A 固定式 水平接线 M AC380V 欠电压瞬断 AC380V 四组转换触头 机械联锁 特殊要求

配置说明

一、TGW1N-6300常配配置

1. 柜内操作：分励脱扣器、闭合电磁铁、4组转换辅助触头、电动机、M型控制器、主回路水平接线、门锁、防尘罩、使用说明书、包装箱、主回路安装螺栓。

2. 柜外操作：分励脱扣器、闭合电磁铁、M型控制器、主回路水平接线、门锁、防尘罩、使用说明书、包装箱。

二、TGW1N-6300可选配置说明：欠电压瞬断保护功能、4组转换触头、相间隔板、门联锁、抽屜第三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮锁、3H型控制器、智能控制器附加功能、欠电压瞬断脱扣器。